




청호나이스 정수기

청호 냉온정수기 ANNIE

사 / 용 / 설 / 명 / 서

기술의 차이가 품질의 차이

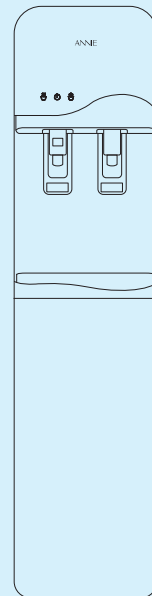

WP-30S50010N

- 제품을 사용하기 전에 사용설명서를 꼭 읽어주세요.
- 이 제품은 국내용 AC 220V/60Hz로 전원 사양이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 제품의 외관, 사양 등은 제품 성능 개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 디자인은 표지 모델과 다를 수 있습니다.

고객의 건강을 위한 청호나이스의 약속입니다.

가전기술에도 등급이 있습니다. 세계 최초의 제품을 만든 청호나이스의 앞선 기술력으로 가족의 건강한 생활을 지킬 수 있습니다.

목 차

01 안전을 위한 주의사항	03~04
02 설치시 주의사항	05
03 설치방법	06
04 각 부의 명칭	07
05 사용 방법	08
06 청소 방법	09~10
07 제품의 위생적인 관리 방법	10
08 필터의 기능 및 필터 교체 주기	11
09 필터 교체 방법	12
10 제품 규격	13
11 잠깐! A/S를 요청하시기 전에 확인해 주세요.	14
제품보증서	15

01

안전을 위한 주의사항

제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것으로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
주의사항은 표시사항 위반 시 예상되는 위험의 정도와 손해의 크기에 따라 “경고”와 “주의” 두 가지로 구분
되어 있습니다.



경 고

표시사항 위반 시 심각한 손해나
사망 사고 등이 발생할 가능성이
있는 경우



주 의

표시사항 위반 시 상해 또는
재산상의 손해 및 제품의 성능
저하를 가져올 수 있는 경우

전 원



경 고

- 반드시 지정된 전원을 사용하십시오. (본 제품은 AC 220 V / 60 Hz 전용입니다.)
설치 후 전원 코드는 밝거나 걸려 넘어지지 않도록 잘 정리해 주십시오.
사용전원의 전압이 일치하지 않을 경우 제품의 고장은 물론 화재, 감전사고의 원인이 됩니다.
- 사용하지 않을 시 또는 제품 내부를 청소하기 전에는 항상 플러그를 뽑아 주십시오.
안전사고 예방이 될 수 있습니다.
- 전원 코드가 파손된 경우에는 위험 방지를 위하여 당사 고객센터(1588-2290)에 의뢰하여 코드를 교체하십시오.
손상되었거나 헐거운 콘센트를 사용하지 마십시오. 감전이나 화재의 위험이 있습니다.
- 전원 플러그의 핀 또는 접촉부에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 마른 헝겊 등으로 잘 닦아 주십시오.
먼지나 물 등이 묻어 있으면 감전, 화재 등의 위험이 있습니다.
- 하나의 전원 콘센트에 여러 개의 전기 용품을 동시에 사용하지 마십시오.
콘센트의 이상발열로 인하여 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 전원 플러그는 흔들리지 않도록 전원 콘센트 안쪽 끝까지 꽂아주십시오.
접속이 불완전한 경우는 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오.
감전의 위험이 있습니다.
- 제품 작동 중에 전원 플러그를 잡아 당겨서 빼거나 제품을 이동시키지 마십시오.
반드시 전원을 끈 후 전원 플러그를 잡고 빼주십시오.
고장 및 감전, 화재의 위험이 있습니다. 전원 코드를 당겨 빼지 마십시오.
- 전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 해주십시오.
감전, 화재의 위험이 있습니다.

사용 시



경 고

- 어린이가 제품에 매달리거나 올라가지 않도록 하십시오.
제품이 넘어져 다칠 우려가 있습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 주의해 주십시오.
보호자의 관리가 필요합니다.
- 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감동이나 지시 없이는 안전하게
기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하지 않도록 주의해 주십시오.
- 제품 위에 물이 담긴 그릇, 약품, 작은 금속류 등을 올려놓지 마십시오.
제품 내부로 들어가면 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 온수사용 시 안전버튼 사용방법을 숙지하신 후 사용하여 주십시오.
화상의 원인이 됩니다.

01

안전을 위한 주의사항

- 제품이 손상되었거나 기능장애가 있을 경우 임의로 분해, 수리 개조하지 마십시오.
- 사용 중에 제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 바로 전원 플러그를 빼고 원수 어댑터 밸브를 잠가 주시고 완전 배수 후 당사 고객센터(1588-2290)로 연락주시기 바랍니다.
- 습기가 많은 곳이나 인화성 물질 근처, 눈이나 비를 맞는 곳에는 설치하지 마십시오.

사용 시



주 의

- 제품을 운반한 후에는 제품의 안정화를 위해 30분 이상 경과 후 전원을 공급하십시오.
- 제품 뒷면에 덮개를 씌우지 마십시오.
통풍구가 막히게 되면 내부 온도가 상승하여 오동작 및 시스템 정지의 원인이 됩니다.
- 제품을 수평이 유지되지 않은 상태에서는 작동시키지 마십시오. 오동작 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품을 운반 시 45° 이상 기울이지 마십시오. 심하게 기울이면 성능 저하의 원인이 됩니다.
- 경사진 곳이나 불안정한 곳에 설치하지 마십시오. 성능 저하 및 넘어져 다치거나 고장의 원인이 됩니다.
- 온수는 매우 뜨거우므로 취수 시 반드시 컵류의 용기를 이용하여 온수로 인한 화상을 입지 않도록 주의하십시오.
- 사용설명서에 기재된 대로 제품을 사용하십시오.
제조자의 의도대로 사용하지 않으면 감전, 상해의 원인이 됩니다.
- 제품 가동 중에는 제품 뒷면의 방열판 온도가 뜨거우니 만지지 마세요.

사용 시



주 의

- 장시간(4일 이상) 제품을 사용하지 않을 경우 원수 어댑터 밸브를 잠가주시고, 전원 플러그를 뽑아주세요.
젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.
- 무전기와 같은 전파 및 전기장이 1W 이상 발생하는 통신기기 사용 시 제품과 1m 이상 벗어난 거리에서 사용하세요.
1m 이내의 근접 거리에서 사용 시에는 제품의 오작동이 발생할 수 있습니다.
- 필터는 반드시 정품 필터를 사용하세요.
장수 성능 저하 및 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 필터는 교체 주기에 맞게 교체해 주세요.
적절한 시기에 필터를 교체해야 깨끗한 물을 마실 수 있습니다.

※ 이런 현상은 고장이 아닙니다.

제품내부에서 발생하는 '웅~' 하는 소리는 냉수 가동 시 발생하는 Compressor 구동음이며, 간헐적으로 발생 하는 '딱~' 하는 소리(얼음 깨지는 소리)는 냉수 가동 시 발생하는 정상적인 소음이므로 고장이 아닙니다.

02

설치 시 주의사항

1 제품을 설치 시 다음의 장소에는 설치하지 마십시오.

- 화기근처 • 인화물질 (촛불, 담배불) 근처 • 습기가 많은 곳 • 냉·난방기 앞
- 눈 또는 비를 맞을 수 있는 곳 • 실외 또는 직사광선이 비추는 장소
- 화학약품 (취발성 물질, 유기용제 등) 근처 • 화장실과 가까운 장소
- 0 °C 이하의 장소 또는 0 °C 이하의 온도로 내려갈 우려가 있는 장소

2 다음의 수질 범위에서 사용해주십시오.

- 수압 : 1~7 kgf/cm² • 탁도 : 0.5 NTU 이하
- 수온 : 4~38 °C • 경도 : 300 ppm 이하
- pH : 5.8~8.5
- 수질 : 수도물의 음용 기준에 적합한 수질 (먹는 물 수질 기준 부적합 및 미판정 지하수 등에는 사용이 불가합니다.)

※ 상기 이 외의 수질에서 사용할 때에는 당사와 협의하시기 바랍니다.

※ 당사와 협의 없이 상기 범위 내의 수질을 사용하지 않을 경우 무상 보증 기간에서 제외됩니다.

3 제품을 운반 시 45° 이상 기울이지 마십시오.

※ 심하게 기울이면 성능 저하의 원인이 됩니다.

4 제품을 수평이 유지되지 않은 상태에서는 작동시키지 마십시오.

※ 오동작 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.

5 경사진 곳이나 불안정한 곳에 설치하지 마십시오.

※ 성능 저하 및 넘어져 다치거나 고장의 원인이 됩니다.

6 제품의 안전한 동작을 위하여 통풍이 원활히 될 수 있도록 제품의 옆면과 뒷면은 반드시 벽면과 20cm 이상을 띄워주십시오.

7 후면의 방열판 부근에는 발열되는 전열 제품을 설치하지 마십시오.

8 튜빙 호스 연결 시, 튜빙 호스가 꺾이거나 무거운 물건 등에 눌리지 않도록 해주십시오.

※ 튜빙 호스가 막히면 물이 원활하게 흐르지 않아 고장의 원인이 됩니다.

9 한 장소에 하나 이상의 제품 (정수기, 식기세척기 등) 과 본 제품을 설치 시 반드시 원수 호스 등은 각 제품별로 독립 설치해주십시오.

10 온수 취수구에서 물이 나오는지 반드시 확인 후 온수 스위치를 켜주세요.

11 물받이에 물이 차있으면 바로 버려주세요.

03

설치 방법

설치는 당사 기술인이 해드립니다. 고객께서는 올바르게 설치되었는지 확인해 주세요.

1 제품을 수평으로 설치합니다.

※ 제품의 수직도는 고임목 등을 이용하여 수직이 되게 조절하고 수평계를 이용하여 확인합니다.

2 각 가정으로 공급되는 급수밸브(또는 중간밸브)를 잠근 후 연결하려는 원수의 공급 위치 연결부를 풀어 원수 어댑터 밸브를 연결합니다.

※ 연결 부위의 실링 러버(오링)가 빠지거나 나사산 등이 손상되면 누수의 원인이 되므로 주의하세요.

3 원수 어댑터 밸브와 제품 후면의 원수 연결부에 튜빙 호스를 꽂아 연결합니다.

4 냉장장치의 안정화 및 제품의 안전한 사용을 위하여 제품을 설치하고 30분 경과 후 전원 플러그를 AC 220 V / 60 Hz 전원 콘센트에 꽂습니다.

※ 본 제품은 AC 220V / 60 Hz 전용 제품입니다.

5 각 가정으로 공급되는 급수 밸브(또는 중간 밸브)를 열고 원수 어댑터 밸브를 열림 위치에 두어 제품에 원수를 공급해줍니다.

6 제품 내부에 물이 공급되는지 연결부에 물이 새는 곳은 없는지 확인합니다.

7 가동 시작 약 1시간 후 취수 레버를 눌러 물이 나오는지 확인합니다.

8 온수 취수구에서 물이 나오는지 반드시 확인 후 온수 스위치를 켜주세요.

9 제품 내부의 물을 완전히 비워준 다음 사용하세요.


※ 설치 시 기존에 사용하던 원수공급밸브 및 호스를 재사용하지 마십시오.

※ 이전 설치 시 주의사항

제품 후면의 배수 마개를 열어 온수를 배수하고 동시에 온수/냉수 취수구로 탱크 내부의 물을 완전히 배수시킵니다. 부득이하게 제품을 눕혀서 운반할 경우에는 반드시 뒤로 눕혀서 운반하십시오.


(완전히 배수시키지 않은 상태로 제품을 기울여 이동할 경우 탱크 내부의 물이 흘러나와 제품에 손상을 가질 수 있습니다.)

04 각 부의 명칭

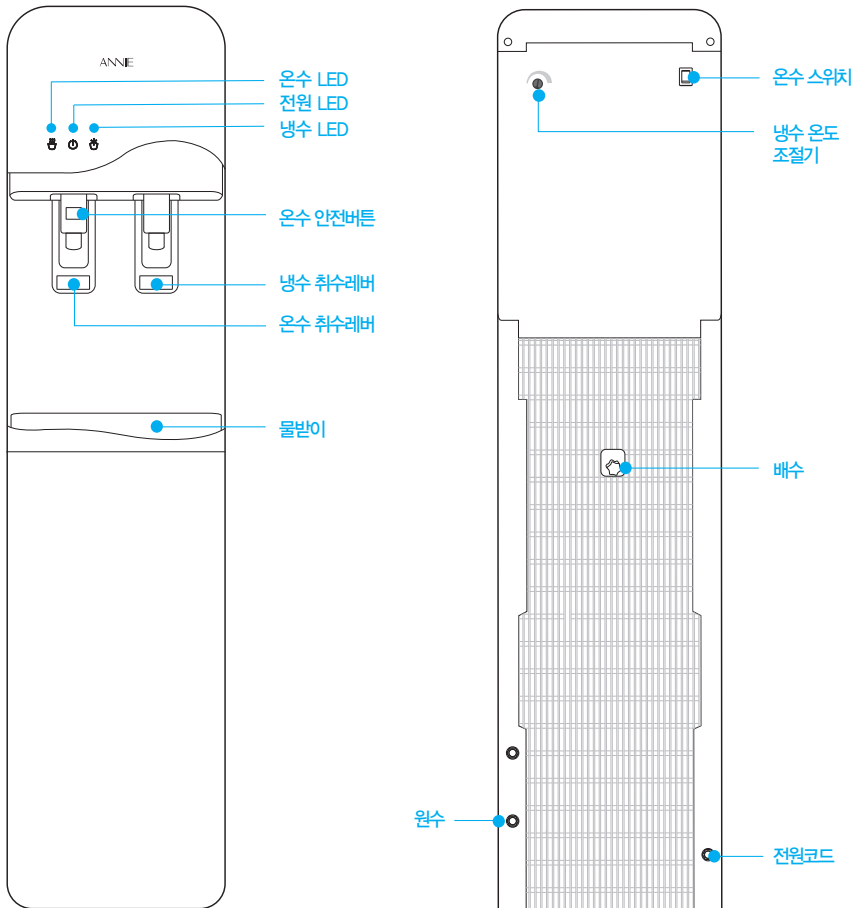

05 사용 방법

표시부 및 조작부

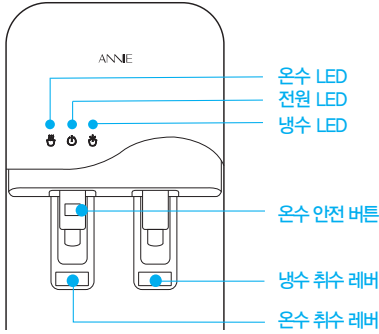


온수 LED	온수 스위치를 ON위치로 설정하면 점등됩니다.
전원 LED	전원플러그 연결 시 점등됩니다.
냉수 LED	전원플러그 연결 시 점등됩니다.
온수 취수 레버	온수 취수 시 사용합니다.
냉수 취수 레버	냉수 취수 시 사용합니다.

온수 안전 버튼	1. 온수 취수레버를 화살표 방향으로 눌러주세요. 2. 안전버튼을 눌러주세요. ※ 레버가 원상태가 되면 안전버튼은 자동 복귀됩니다.
----------	--

※ 주의사항

온수 취수 시에는 온수에 의한 화상을 입지 않도록 주의하고 반드시 컵류의 용기를 이용하십시오.

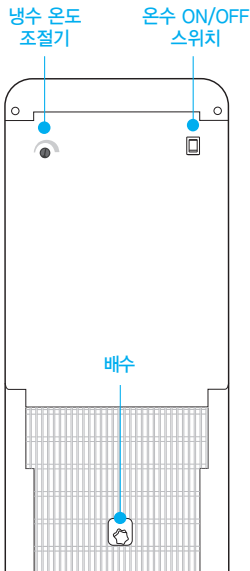

	냉수 온도 조절기	드라이버를 사용하여 레버를 좌/우로 돌려 냉수 온도를 설정합니다. (우측:강냉 좌측:약냉)
	온수 ON/OFF 스위치	온수 설정/해제 시 스위치를 위, 아래 방향으로 눌러서 선택합니다.
	배수출	온수 배수 시 배수 마개를 열어 온수를 배수합니다.


※ 주의사항

온수 취수구에서 물이 나오는지 반드시 확인 후 온수 스위치를 켜주세요.
온수가 없는 상태에서 온수 스위치를 켜면 고장의 원인이 됩니다.

06 청소 방법

저장탱크 청소 방법

1. 원수 공급 밸브를 잠가주세요.
2. 전원 플러그를 뽑아주세요.
3. 온수/냉수 취수구로 탱크 내부의 물을 완전히 배수합니다.
4. 제품 후면의 배수 마개를 열어 온수를 배수합니다.
※ 온수 배수 시 화상 위험이 있으니 주의해 주세요.
5. 제품 후면의 고정나사 2개를 드라이버를 사용하여 풀어준 후 저장 탱크 커버를 분리합니다.
6. 정수 탱크 커버를 분리합니다.
7. 정수 탱크 및 커버를 부드러운 천 또는 건식 클리너로 닦은 후 분리의 역순으로 커버를 조립합니다.
8. 전원플러그를 연결해 주세요.
9. 원수 공급밸브를 열어주세요.
10. 약 20분 후 취수구에서 물이 나오는 것을 확인합니다.
11. 새로 정수된 물을 한번 정도 완전 배수 후 사용하세요.

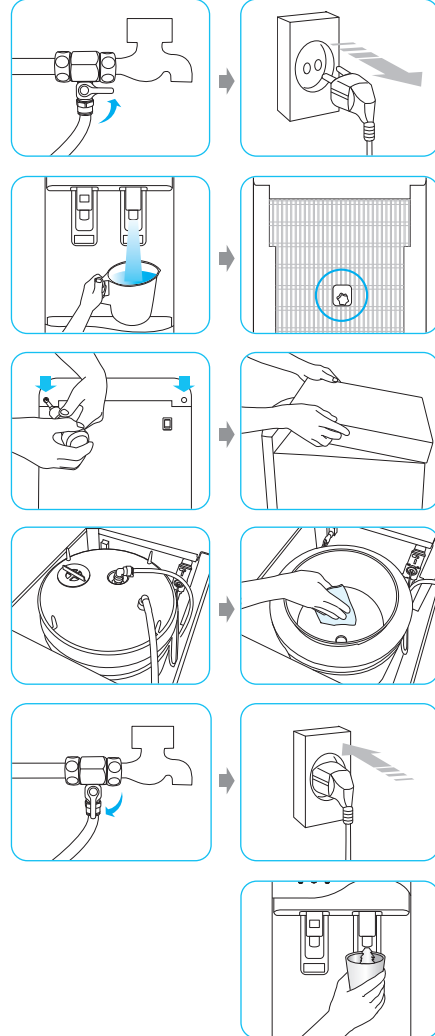

청소 시 주의사항


- ※ 저장 탱크 청소 시 손 세척 후 위생 장갑을 착용하고 부드러운 천 또는 건식 클리너로 닦아주세요.
- ※ 저장 탱크 청소 시 약품이나 세제 등을 사용하지 마세요.
- ※ 저장 탱크 점검 후 사용한 서비스 키트(건식클리너, 면봉, 위생장갑)는 화수 확인 후 폐기해 주세요.
- ※ 월 1회 이상 청소해 주세요.

06 청소 방법

취수구 청소 방법

면봉으로 취수구 안쪽을 닦아주세요.

※ 청소 시 세제, 시너, 벤젠, 알코올 등은 사용하지 마세요.
제품의 변색, 벗겨짐 등 제품 손상의 원인이 될 수
있으며 건강상의 문제가 발생할 수 있습니다.

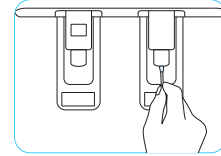


07 제품의 위생적인 관리방법

구 분		내 용
정수기 설치	설치 지역	당사 권장 수질 범위에서 설치 가능합니다. (우수한 정수 성능)
	설치 환경	<설치 제한 지역> - 실외 또는 직사광선이 비추는 장소 - 화장실과 가까운 장소 - 냉난방기 앞
정수기 사용	취수구(코크)	취수구에 커피, 차, 음료 및 음식물 등이 튀지 않도록 주의하고, 튀었을 경우 즉시 닦아내고, 주 1회 정기적으로 부직포, 면봉 등을 이용해서 청소합니다.
		취수구에 손 또는 입을 대지 않으며, 사용하던 컵이 취수구에 닿지 않도록 합니다.
	물받이	물 이외의 음료 (커피, 차) 및 음식물 등을 버리지 마세요. 물이 있을 경우에는 즉시 버리고, 주 1회 세척해 주세요.
정수기 점검	정기 점검	정기적인 점검을 받고, 필터 교체 시 점검을 받습니다. 저장 탱크 정기점검 시 이물질 (벌레, 서비스 키트 등) 유입이 없도록 주의하며, 점검 후 마무리 작업 (저장 탱크 커버 등)을 철저히 합니다.
	자가 관리	취수구, 물받이 등이 오염되었을 경우 고객님의 자가 관리가 필요합니다.
정수기 관리	필터 교체	필터 교체 시 1분 30초간 플러싱을 합니다. 플러싱 작업을 하지 않을 경우 미세 솟가루가 저장 탱크에서 발견될 수 있습니다.
		필터 설치 후 필터에 외부 충격을 가하지 않도록 주의해 주세요.

08 필터의 기능 및 필터 교체 주기

필터의 기능

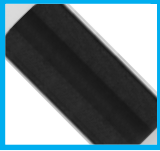

1/2단계 : 선카본필터

원수 중의 부유물질, 녹 찌꺼기, 입자성 오염 물질 등을 제거하고 원수 속에 용해되어 있는 염소 성분, 트리할로메탄(THMs), 유기화학물질 등을 흡착, 제거시킴으로써 멤브레인을 보호, 정상적인 기능을 발휘할 수 있도록 해줍니다.




3/4단계 : 나노프로2필터(양전하 필터)

3단계

양전하에 의한 정전기적 흡착으로 바이러스(노로바이러스), 박테리아(황색포도상구균, 살모넬라, 쉬겔라, 녹농균)와 같은 미생물 및 미세입자 등을 제거합니다.

4단계

레이어 표면 사이에 침착된 미세분말 활성탄이 첨가되어 냄새 유발 물질을 한 번 더 제거해 줌으로써 고품질의 정수물을 장시간 계속 유지시켜 줍니다.

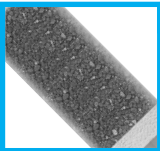

5단계 : 후카본필터

고품질의 카본필터로서 정수된 물 속에 용해되어 있는 가스성분과 냄새성분을 제거해 줌으로써 신선한 물맛으로 되돌려줍니다.

필터 교체 주기

필터종류	교체 주기
선카본필터	4개월
나노프로2필터 (양전하 필터)	16개월
후카본필터	12개월






※명기된 소모성 부품인 필터의 교환시기는 예상 시기이며, 사용 장소, 수질 및 원수 온도, 사용량 그리고 계절(여름, 겨울)에 따라 예상 교체주기는 차이가 있을 수 있습니다.

※적절한 시기에 필터를 교체하셔야 깨끗한 물을 마실 수 있습니다.

※1일 10L 사용기준

09 필터 교체 방법

1. 원수 공급 밸브를 잠가주세요.
2. 물받이를 분리한 후 하단 커버를 분리합니다.
3. 온수/냉수 취수구로 탱크 내부의 물을 완전히 배수합니다.
4. 제품 후면의 배수 마개를 열어 온수를 배수합니다.
※ 온수 배수 시 화상 위험이 있으니 주의해 주세요.
5. 전원 플러그를 뽑아주세요.
6. 교체 필터의 레버를 들어올린 후, 필터를 빼냅니다.
7. 플러싱이 끝난 새로운 필터를 밀어 끼운 후 교체 필터의 레버를 아래로 내려서 체결해 주세요.
8. 원수 공급밸브를 열어주세요.
9. 전원 플러그를 연결해 주세요.
10. 약 20분 후 취수구에서 물이 나오는 것을 확인합니다.
11. 새로 정수된 물을 한번 정도 완전 배수 후 사용하세요.

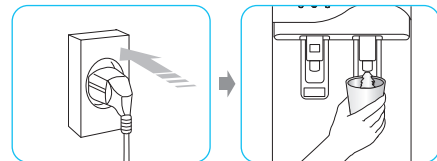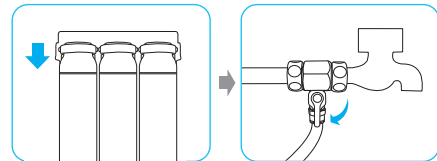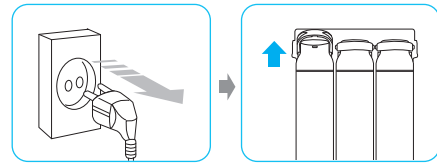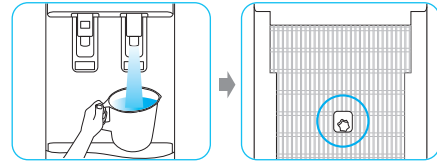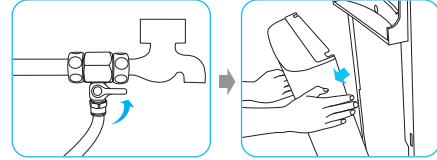

※ 원수를 공급한 후 누수가 발생하지 확인하세요. 만약 누수가 발생한다면 바로 전원을 끄고 원수 공급밸브를 잠근 다음, 고객센터(1588-2290)로 연락주세요.

※ 새로운 필터를 장착하기 전에 반드시 1분 30초간 플러싱을 한 후, 교체하세요.

10 제품 규격

제품명	청호나이스 정수기	
	전기냉수기(전기온수기)	
모델명	WP-30S50010N	
정격전압	AC 220 V/60 Hz	
외형치수	260W x 360D x 1100H (mm)	
소비전력	온수+냉수	600 W
	온수	500 W
	냉수	90 W
저장고	온수	2.1 ℓ
	냉수	1.4 ℓ
에너지소비효율등급	3 등급	
기후등급	N등급 (32°C±1°C)	
IP등급	IPX1	

※ 기후등급란의 'N등급'은 '온대기후'를 의미합니다.

※ IP등급은 제품의 방수에 대한 보호 등급입니다.

※ 저장탱크 용량은 저장탱크 크기에 따른 용량이므로 표기된 추출 용량과 차이가 있을 수 있습니다.

11

잠깐! A/S를 요청하시기 전에 확인해 주세요.

※각각의 저장탱크가 만수상태로 되려면 약 30분 정도 소요됩니다. (설치 환경 조건에 따라 만수 시간이 더 소요될 수 있습니다.)
 ※정수가 냉수로 만들어지려면 약 60분 정도 소요됩니다.

증상	확인사항	아니오	예
전원 표시부가 켜지지 않으면서 제품이 작동을 하지 않을 경우	제품의 전원 플러그가 올바르게 꽂혀 있나요?	전원 플러그를 AC 220V/60Hz 접지용 콘센트에 꽂아 주세요.	전원 콘센트에 전원이 들어오는지 확인하신 후에도 이상이 있으면 A/S를 요청하세요.
물이 나오지 않을 경우	수도꼭지에서 수도물이 나오니까?	수돗물 공급이 안 되는 상태로 단수 해제 시까지 기다려 주세요.	약 1시간 경과 후에도 정수가 나오지 않을 경우 A/S를 요청하세요.
냉수가 나오지 않거나 미지근한 물이 나올 경우	취수가 되나요?	약 60분 경과 후에도 냉수가 나오지 않을 경우 A/S를 요청하세요.	냉수를 만들고 있는 중입니다. (최대 60분 소요)
	냉수를 다량으로 사용하였나요?		
온수가 나오지 않거나 미지근한 물이 나올 경우	온수 스위치가 ON 위치로 되어있나요?	온수 스위치를 눌러 ON 위치로 설정해 주세요.	온수 탱크의 온도가 상승될 때까지 기다려 주세요.
	온수를 2ℓ 이상 취수하셨나요?	약 40분 경과 후에도 온수가 나오지 않을 경우 A/S를 요청하세요.	온수가 만들어지는데 40분 정도 걸립니다. 기다려 주세요.
정수기 실리콘 튜브 관리가 어떻게 하나요?	장기간 사용하여 오염된 실리콘 튜브의 경우 A/S를 요청하세요.		

※ 위의 항목에 대해 점검하시고도 문제가 해결되지 않으면 당사 고객센터(1588-2290)로 문의하세요.

제 품 보 증 서

1. 제조상의 결함으로 고장이 발생한 경우에는 제품 보증서에 명시된 기간 동안에 무상으로 A/S를 해 드립니다.
2. 다음의 경우에는 보증기간 중이라도 유상으로 수리하여 드립니다.
 - 사용상의 부주의 또는 부당한 수리와 개조에 의한 경우
 - 사용설명서에 명시되어 있는 사항의 불이행으로 인하여 고장이 난 경우
 - 소모성 부품류
 - 천재지변(화재, 연해, 수해 등에 의한 고장 발생 시
 - 이전 설치 및 위치 변경 등 고객님의 요청에 의해 발생한 비용
 - 고객 설치 환경에 따라 제품 동작성에 악영향 및 원인이 되는 경우, 유상 수리를 진행
3. 렌탈일 경우 소유권 이전 조건(소유권이 이전되는 경우에 한함) 및 중도해약 시 환불 기준은 렌탈계약서에 준합니다.
4. 수리를 의뢰할 때는 제품보증서를 꼭 제시하시기 바랍니다.
5. 본 제품보증서는 소비자 피해보상규정에 의하여 작성된 것이며 재발행하지 않으므로 소중히 보관하세요.
6. 바코드나 시리얼 번호가 훼손될 경우 보상이나 수리가 제한될 수 있습니다.

제품명	청호나이스 정수기 전기냉수기(전기온수기)		
모델명	WP-30S50010N		
SERIAL NO			
구입일	년	월	일
고객주소			
고객성명		TEL	
보증기간	판매일로부터 1년		

서비스 요청에 관하여

1. A/S를 요청하시기 전에 사용설명서의 사용방법 및 A/S 요청 전 확인사항을 다시 한 번 확인하시기 바랍니다.
2. 확인 후에도 이상이 있을 경우에는 사용을 중지하고 전원플러그를 뽑은 후, 당사 고객센터로 연락하시기 바랍니다.

- 고객센터(제품 상담 및 재구매, A/S 신청) : 1588-2290
- 제조원 : (주)아쿠아글로리 인천시 서구 오류동 검단일반산업단지 8B-7L / TEL. 032-569-7930
- 판매원 : 청호나이스(주) 충북 진천군 이월면 진광로 486 / TEL. 043) 530-5410



청호나이스(주)





KC마크는 정수기의 기준 및 규격에 합격한 정수기에만 부여하는 정부의 유일한 인증 마크입니다.
KC마크가 부착된 정수기는 안심하고 사용하십시오.

- ※ KC마크와 물마크는 동일한 인증마크입니다.
- 국가통합인증마크 도입으로 물마크에서 KC마크로 변경됨.

www.chungho.com

제품 상담 및 재구매, A/S 신청 : 1588-2290

Rev, No.00