

www.chungho.com

고객센터 : 1588-2290


Rev, No.01



청호 펫 공기청정기

사 / 용 / 설 / 명 / 서

기술의 차이가 품질의 차이

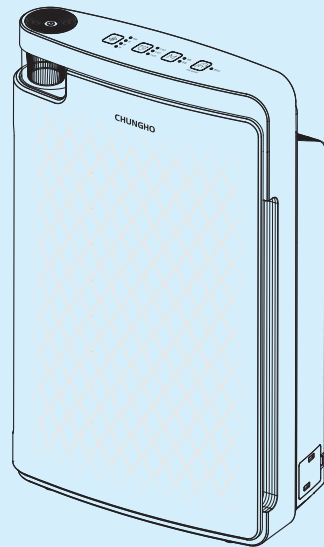

AP-11H5560

- 제품을 사용하기 전에 사용설명서를 꼭 읽어주세요.
- 이 제품은 국내용 AC 220 V/60 Hz로 전원사양이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 제품의 외관, 사양 등은 제품 성능개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 디자인 및 색상은 표지모델과 다를 수 있습니다.

고객의 건강을 위한 청호나이스의 약속입니다.

가전기술에도 등급이 있습니다. 세계 최초의 제품을 만들어온 청호나이스의 앞선 기술력으로 가족의 건강한 생활을 지킬 수 있습니다.

목 차

01	제품의 특징	03
02	안전을 위한 주의사항	04~06
03	각 부의 명칭	07
04	필터의 기능	08
05	표시부 및 조작부 기능	09
06	조작부 사용 방법	10~12
	- 전원 버튼	10
	- 풍량 단계 설정	10
	- 타이머 설정	10
	- 모드 설정 (자동운전/취침운전)	11
	- 펫 모드 설정 및 버튼 잠금 설정	11
	- 먼지센서 감도 조절	12
07	필터 청소 및 교체 방법, 교체 시기	13~14
	- 필터 청소 및 교체 방법	13
	- 필터 교체 시기	13
	- 먼지센서 청소 방법	14
08	잠깐! A/S를 요청하시기 전에 확인해주세요.	15
09	제품 규격	16
10	MEMO	17~18
	제품보증서	19

01

제품의 특징

1 탁월한 5단계 공기 청정 능력

펫 전용필터, 프리필터, 탈취강화필터, 초미세먼지 집진필터, 탈취필터를 적용한 5단계 공기청정 시스템에 의해 미세먼지 및 냄새 물질을 제거합니다.

2 펫 전용 필터 장착

펫 전용필터를 장착하여 반려동물의 털 날림, 배변 냄새 등을 효율적으로 흡입하여 맑은 실내 공기를 제공합니다.

3 미려하고 슬림한 디자인

현대적인 감각의 세련된 멋과 고객의 편리성이 조화된 슬림한 디자인을 적용하였습니다.

4 BLDC 모터를 이용한 취침운전

인버터 방식의 저소음 BLDC 모터를 사용하여 취침운전 사용 시 매우 조용하게 실내 오염 물질을 지속적으로 제거합니다.

5 오염도 감지를 통한 자동 운전

먼지 센서를 적용하여 실내 공기 중에 있는 미세먼지 및 분진을 감지하여 공기오염도를 4단계 (좋음, 보통, 나쁨, 매우 나쁨)로 표시하며, 자동모드 설정 시 공기 오염도에 따라 공기청정기의 풍량을 자동으로 조절합니다.

02

안전을 위한 주의사항

- 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것으로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 주의사항은 표시사항 위반 시 예상되는 위험의 정도와 손해의 크기 따라 "경고"와 "주의" 두가지로 구분되어 있습니다.



경 고

표시사항 위반 시 심각한 상해나 사망사고 등이 발생할 가능성이 있는 경우



주 의

표시사항 위반 시 상해 또는 재산상의 손해 및 제품의 성능 저하를 가져올 수 있는 경우

전 원



경 고

반드시 지정된 전원을 사용하십시오. (본 제품은 AC 220 V/60 Hz 전용입니다.)

- 사용 전원의 전압이 일치하지 않을 경우 제품의 고장은 물론 화재, 감전 사고의 원인이 됩니다.

사용하지 않을 시에는 항상 플러그를 뽑아 주십시오.

- 안전사고 예방이 될 수 있습니다.

전원코드가 파손된 경우에는 위험 방지를 위하여 당사 고객센터(1588-2290)에 의뢰하여 코드를 교체하십시오.

- 손상되었거나 헐거운 콘센트를 사용하지 마십시오. 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

전원플러그의 핀 또는 접촉부에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 마른 헝겊 등으로 잘 닦아 주십시오.

- 먼지나 물 등이 묻어 있으면 감전, 화재 등의 위험이 있습니다.

하나의 전원콘센트에 여러 개의 전기용품을 동시에 사용하지 마십시오.

- 콘센트의 이상발열로 인하여 화재의 원인이 될 수 있습니다.

전원플러그는 흔들리지 않도록 전원콘센트 안쪽 끝까지 꽂아주십시오.

- 접속이 불안정한 경우 화재의 원인이 될 수 있습니다.

젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마십시오.

- 감전의 위험이 있습니다.

전원코드를 잡아 당겨 빼지 마시고 반드시 전원플러그를 잡고 뽑아 주십시오.

- 코드 부분이 파손될 경우 감전, 화재의 위험이 있습니다.

제품이 설치된 상태에서 전원코드를 잡아당기지 마십시오.

- 제품의 낙하로 다칠 우려가 있습니다.

전원코드를無理하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 해주십시오.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

전원코드를 밟거나 걸려 넘어지지 않도록 주의하십시오.

02

안전을 위한 주의사항

설치 시



주 의

습기가 많은 곳이나 인화성 물질 근처, 눈이나 비를 맞는 곳에는 설치하지 마세요.

촛불, 담뱃불 등을 제품 위에 올려놓거나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마세요.

· 화재의 위험이 있습니다.

사용 시



경 고

어린이가 제품에 매달리거나 올라가지 않도록 하십시오.

· 제품이 넘어져 다칠 우려가 있습니다.

어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 주의해주시십시오.

· 넘어지거나 제품이 전도되어 다칠 우려가 있습니다.

신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하지 않도록 주의해주시십시오.

반려동물이 제품을 쓰러뜨리거나 제품 위에 올라가지 않도록 주의해주시십시오.

· 제품이 전도되어 제품 파손 및 다칠 우려가 있으며, 제품 위로 올라갈 경우 버튼이 잘못 조작되어 오작동 될 수 있습니다.

제품이 손상되었거나 기능장애가 있을 경우 임의로 분해 · 수리 · 개조하지 마십시오.

· 감전, 화재의 위험이 있습니다.

제품 위에 물이 담긴 그릇, 약품, 작은 금속류 등을 올려놓지 마십시오.

· 제품 내부로 들어가면 감전, 화재의 위험이 있습니다.

제품에 직접 물을 뿌리지 마십시오.

· 고장 및 감전의 원인이 됩니다.

제품 주변에 인화물질(스프레이, 부탄용기, 석유, 가스 등)을 두지 마십시오.

· 감전 사고 및 고장의 원인이 됩니다.

송곳이나 핀 등으로 공기유입구, 공기토출구, 표시부 및 버튼을 찌르지 마십시오.

· 감전 사고 및 고장의 원인이 됩니다.

제품에 무리한 하중 및 외부 충격을 가하지 마십시오.

· 심한 충격에 의한 파손으로 과열이나 화재의 원인이 됩니다.

· 제품에 이상이 생긴 경우에는 즉시 전원플러그를 뽑고 고객센터(1588-2290)로 연락하여 주십시오.

제품 주변에 살충제나 가연성 스프레이 등을 뿌리지 마십시오.

· 제품 고장이나 화재가 발생할 수 있습니다.

02

안전을 위한 주의사항

사용 시



경 고

공기유입구나 공기토출구에 핀, 막대기, 동전 등의 이물질을 넣지 마십시오.
특히 어린이는 주의시켜 주십시오.

- 감전 및 제품 파손의 원인이 됩니다.

공기유입구나 공기토출구가 빨래, 커튼 등으로 막히지 않도록 주의하여 주십시오.

- 막힌 상태로 운전하게 되면 내부 온도 상승으로 고장 및 화재의 원인이 됩니다.

이상 소음 및 냄새 발생 시 사용을 멈추십시오.

- 지진, 화재 시 또는 제품에서 이상 소음 및 냄새 등을 감지했을 때에는 곧바로 사용을 멈추고 전원플러그를 전원콘센트로부터 뽑아 주십시오.

필터를 교체하거나, 청소하기 전에는 전원플러그를 빼고 완전히 작동이 멈춘 후에 실시하여 주십시오.

- 감전되거나 다칠 수 있습니다.

사용 시



주 의

경사진 곳이나 불안정한 곳에 설치하지 마십시오.

- 넘어져 다치거나 고장의 원인이 됩니다.
- 바닥이 불안정한 곳에 설치하면 제품 가동 시 미세한 진동이 발생할 수 있으나 제품 불량은 아닙니다.
- 평평한 곳에 설치하여 사용하십시오.

실외에서 사용하지 마십시오.

- 본 제품은 실내용(5~30 ℃)입니다.
- 실외에서 사용할 경우 변형, 변색의 원인이 됩니다.

직사광선이 내리쬐는 곳에서 사용하지 마십시오.

- 변색 및 탈색의 원인이 됩니다.

기름기가 많은 식당, 주방 또는 공사로 인해 먼지 등이 많은 곳에서 사용하지 마시고 동물성 가스, 유독 가스가 많은 곳에서는 사용하지 마십시오.

- 필터의 수명이 단축되고 청정 효율이 떨어집니다.
- 센서의 오염으로 오작동의 원인이 될 수 있습니다.

실내 공기청정 이외의 용도로 사용하지 마십시오.


- 주방에서 환기구 대용으로 사용할 경우 필터의 수명이 단축되고 제품이 변형될 수 있습니다.

공기청정기의 청정 공기가 장시간 인체에 직접 닿지 않게 해주십시오.


- 체온 저하의 우려가 있습니다.

사용설명서에 기재된 대로 제품을 사용하십시오.

03 각 부의 명칭

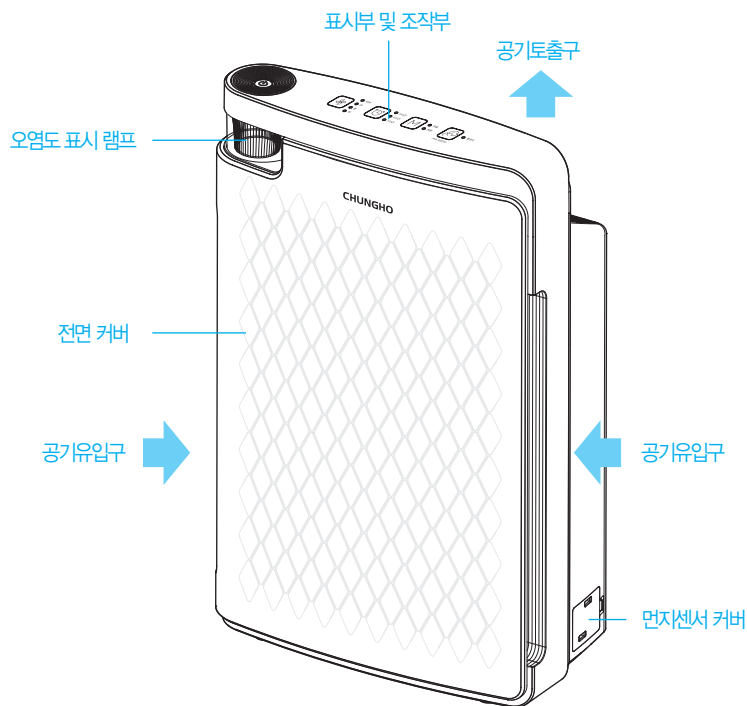


04 필터의 기능

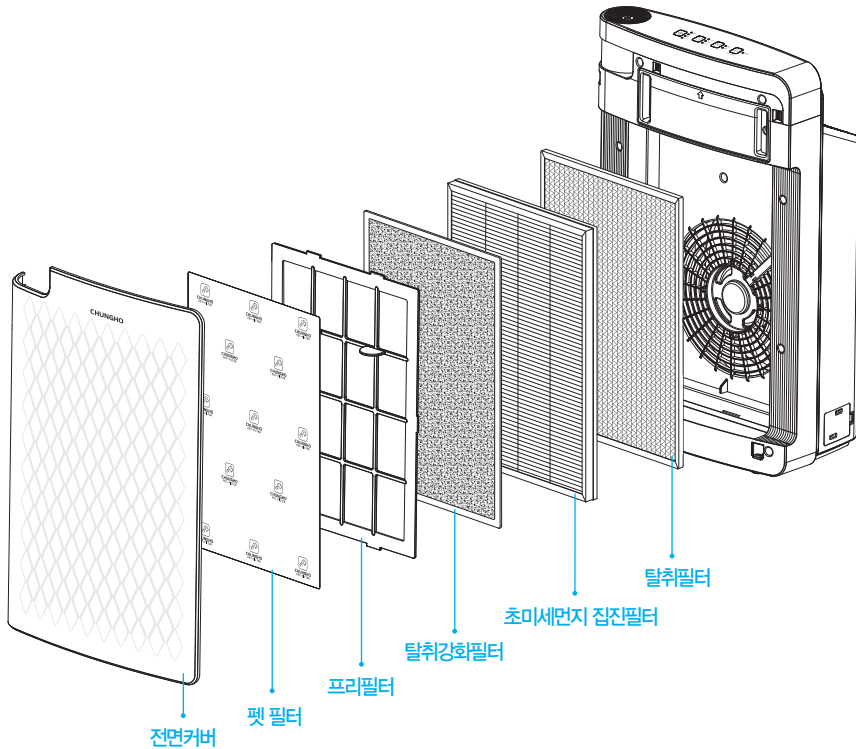


펫 필터 프리필터	반려동물의 털, 보푸라기, 이불먼지 등 눈에 보이는 큰 먼지를 제거합니다.
탈취강화필터	반려동물의 배변 냄새 성분을 제거합니다.
초미세먼지 집진필터	초미세먼지를 제거할 수 있는 집진필터를 적용하여 인체에 악영향을 주는 호흡성 분진을 제거합니다.
탈취필터	휘발성 유기화합물 및 포름알데히드와 같은 새집증후군 원인 물질 및 암모니아, 아세트알데히드, 초산과 같은 생활악취물질의 제거 효율이 탁월한 필터를 적용하였습니다.

05

표시부 및 조작부 기능

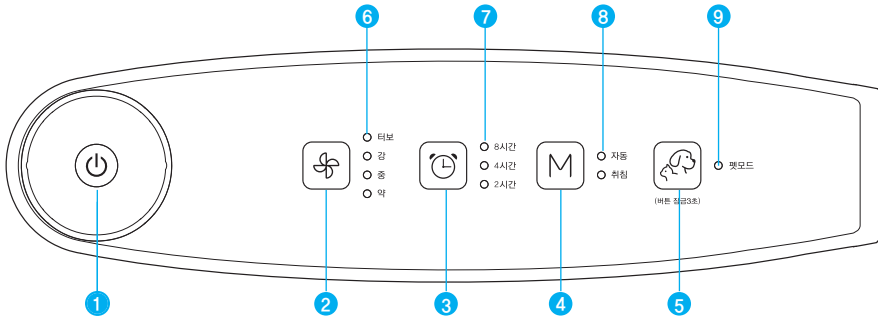

- ① 전원 버튼 : 제품의 전원을 ON/OFF 합니다.
- ② 풍량 설정 버튼 : 풍량 단계를 설정합니다.
- ③ 타이머 설정 버튼 : 제품의 OFF 시간을 설정할 수 있습니다.
- ④ 모드 설정 버튼 : 자동운전 및 취침운전을 설정합니다.
- ⑤ 펫 모드 설정 버튼 : 펫 모드를 설정합니다.
- ⑤ 잠금 설정 버튼 : 버튼을 3초간 누르면 모든 동작 버튼이 잠금 설정됩니다.
- ⑥ 풍량 단계 표시 : 풍량 단계를 표시합니다.
- ⑦ 타이머 표시 : 작동 시간을 표시합니다.
- ⑧ 모드 설정 표시 : 자동 또는 취침 설정 상태를 표시합니다.
- ⑨ 펫 모드 설정 표시 : 펫 모드 설정 상태를 표시합니다.
- ⑩ 먼지 오염도 표시 : 실내의 먼지 오염도를 표시합니다.

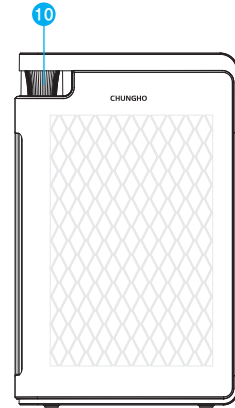


06 조작부 사용 방법

※제품을 운전하기 전에 전원플러그를 콘센트에 꽂아 주세요.

※전원플러그를 콘센트에 연결하고 전원을 ON 하면 기본적으로 1단계로 작동합니다.

전원 버튼


공기청정기의 전원을 ON/OFF 시킵니다.

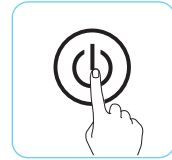

풍량 단계 설정

풍량 설정 버튼을 누를 때 마다 약단계 → 중단계 → 강단계 → 터보 → 약단계 로 작동합니다.

풍량	약단계	중단계	강단계	터보단계
표시부	☐ 터보	☐ 터보	☐ 터보	☒ 터보
	☐ 강	☐ 강	☒ 강	☐ 강
	☐ 중	☒ 중	☐ 중	☐ 중
	☒ 약	☐ 약	☐ 약	☐ 약

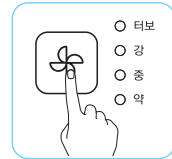

타이머 설정

버튼을 누를 때마다 2시간 → 4시간 → 8시간 → 설정 해지 로 자동꺼짐 시간 설정이 가능합니다.
예약 설정 후 표시 LED는 남아있는 OFF 시간을 표시하며, 설정한 시간에 도달하면 제품은 자동으로 정지합니다.

시간	2시간	4시간	8시간
표시부	☐ 8시간	☐ 8시간	☒ 8시간
	☐ 4시간	☒ 4시간	☐ 4시간
	☒ 2시간	☐ 2시간	☐ 2시간



06

조작부 사용 방법


모드 설정 (자동운전 / 취침운전)

버튼을 누를 때마다 **자동운전 → 취침운전 → 설정해지**로 작동합니다.

① 자동운전

- 자동운전의 경우 먼지센서에서 감지된 먼지의 오염도에 따라 풍량이 약-중-강 단계로 작동합니다.

먼지오염도	파란색	녹색	노란색	빨간색
오염 상태	좋음	보통	나쁨	매우 나쁨
풍량 단계	약	중		강

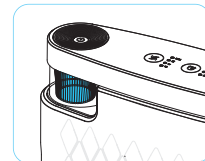

오염도 표시 램프

② 취침운전

- 취침운전의 경우 풍량 단계 표시부와 오염도 표시 램프가 OFF되며 취침에 방해가 되지 않는 낮은 풍량으로 조용하게 작동합니다.

펫 모드 설정 및 버튼 잠금 설정

펫 모드란?

- 반려동물과 함께 누리는 공기청정 모드입니다.
- 펫 모드 설정 시 일정 시간 강단계의 풍량으로 동작하여 반려동물의 털 날림, 배변 냄새를 빠르게 해결해 줌으로써 반려동물과 함께 깨끗한 공기를 나눌 수 있습니다.



펫 모드 사용방법

- 버튼을 누르면 펫 모드가 설정되어 약 20분간 강단계의 풍량으로 동작합니다.
- 약 20분간 강단계의 풍량으로 동작 후, 약 1시간 40분 동안은 자동으로 오염도에 따라서 풍량이 조절됩니다.
(※본 동작은 반복 실행됩니다.)
- 펫 모드 동작 중 모드설정 버튼을 누르면 원하는 운전모드로 변경되며 펫 모드는 해제됩니다.

버튼 잠금 기능 설정

- 펫 모드 설정 버튼을 3초 이상 누르면 모든 동작 버튼이 잠금 상태가 됩니다.
펫 모드 설정 버튼을 3초 이상 한번 더 누르면 모든 동작 버튼의 잠금이 해제됩니다.
- 버튼 잠금 기능이 설정되면 모든 동작 버튼을 눌러도 동작하지 않으며 알람 표시(부저음, LED 점멸)가 나타납니다.

06 조작부 사용 방법

먼지센서 감도 조절

제품 출하 시에는 표준 감도로 설정되어 있습니다. 제품이 습도가 높거나 황사 시기가 아닌데도 오염도 표시 램프가 빨간색으로 2시간 이상 운전하거나, 실내 오염이 심한데도 1시간 이상 오염도 표시 램프가 파란색을 유지할 경우에는 우선 먼지센서를 청소해주세요. (14페이지 참조)

청소 후에도 위와 같은 문제가 발생 시에는 다음과 같은 방법으로 먼지센서 감도를 조절합니다.

- ① 제품을 가동한 상태에서 풍량설정 버튼과 타이머 버튼을 동시에 3초간 누르면 부저음이 '딩딩딩' 울리며 기능이 활성화됩니다.
- ② 표준 감도 상태는 이전에 설정하신 단계로 점등됩니다.
- ③ 기능이 활성화되어 풍량설정 버튼을 눌러 **매우 둔감** → **둔감** → **표준** → **민감** → **매우 민감**으로 설정됩니다.

단계	매우 둔감	둔감	표준	민감	매우 민감
표시부	○ 티보	○ 티보	○ 티보	○ 티보	● 티보
	○ 강	○ 강	○ 강	● 강	● 강
	○ 중	○ 중	● 중	● 중	● 중
	○ 약	● 약	● 약	● 약	● 약

- ④ 설정이 완료되고 풍량설정 버튼과 타이머 버튼을 동시에 3초간 눌렀다가 떼면 센서 감도가 설정되고 기능이 해제됩니다.
단, 10초간 버튼 작동이 없을 경우 그 값이 자동으로 설정됩니다.


07 필터 청소 및 교체 방법, 교체 시기

필터 청소 및 교체 방법

- ① 전원플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오.

※ 전원플러그를 뽑지 않으면 감전의 위험이 있습니다.


- ② 제품 전면 커버를 앞으로 당겨 빼주십시오.

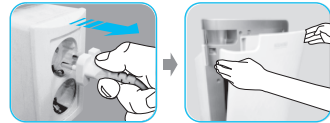

- ③ 펫 필터 및 프리필터는 상부 전면커버를 앞으로 당겨 빼내십시오.

- ④ 프리필터에 부착되어 있는 펫 필터를 떼어낸 후 프리필터를 세척해주세요.

- 프리필터의 경우 1개월에 1회씩 진공청소기 또는 흐르는 물을 이용하여 청소해주세요.

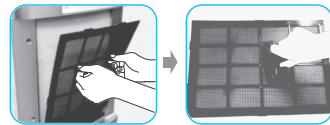


- ⑤ 세척된 프리필터 전면에 새 펫 필터 테두리에 있는 양면테이프를 모두 제거한 후 부착하여 교체하십시오.

- 펫 필터의 경우 1개월에 1회씩 새 필터로 교체해주세요.

- ⑥ 탈취강화필터, 초미세먼지 집진필터 및 탈취필터를 본체에서 빼내십시오.

- 탈취강화필터는 6개월에 1회씩 새 필터로 교체해주세요.
- 초미세먼지 집진필터는 1년에 1회 새 필터로 교체해주세요.
- 탈취필터는 1년에 1회 새 필터로 교체해주세요.

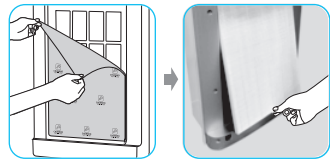


- ⑦ 교체시기가 지난 필터를 새 필터로 교체하십시오.

- 필터의 순서는 전면에서부터 펫 필터-프리필터-탈취강화필터-초미세먼지 집진필터-탈취필터 순입니다.

※ 8 페이지 그림 참조

- ⑧ 프리필터의 경우 필터 조립부 상·하단에 있는 사각 홀 안쪽으로 프리필터를 끼우고, 좌·우 측면을 끼우십시오.

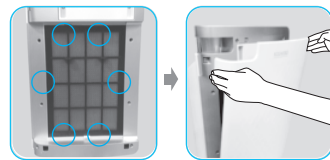

- ⑨ 전면 커버를 닫고 전원플러그를 연결하십시오.

필터 교체시기

필터 종류	교체시기 및 청소주기	방법
펫 필터	1개월	교체
프리필터	1개월	세척 후 사용
탈취강화필터	6개월	교체
초미세먼지 집진필터	1년	교체
탈취필터	1년	교체

※ 사용 환경에 따라 필터의 교체시기 및 청소주기는 달라질 수 있습니다.

※ 제품 구입 시 사용설명서 비닐 안에 1개의 새 펫 필터가 함께 동봉되어 있습니다.

방문 서비스 전, 사용 중인 펫 필터가 많이 오염되어 있을 경우 자가 교체가 필요하오니 동봉되어 있는 새 필터로 교체해주시고.

07

필터 청소 및 교체 방법, 교체 시기

먼지센서 청소 방법

※ 먼지센서란?

담배 연기나 이불 먼지, 카펫 등에서 발생되는 먼지 등을 검출하여 내부 컨트롤러에 신호를 보내 공기의 오염 정도를 표시하고, 자동운전 모드 선택 시 공기 오염도에 따라 풍량의 단계를 조절합니다.

※ 먼지센서는 약 1개월에 1회씩 렌즈를 청소해주시기 바랍니다.

① 전원플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오.


※ 전원플러그를 뽑지 않으면 감전의 위험이 있습니다.



② 우측 하단의 먼지센서 커버를 분리한 후 부드러운 솔을 이용하여 먼지를 제거합니다.


③ 면봉에 물을 묻혀 먼지센서의 렌즈를 깨끗이 닦은 후 마른 면봉으로 물기를 제거하여 주십시오.

※ 먼지센서 내부로 물이 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.

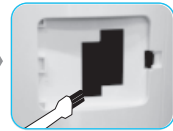

④ 청소 후 분리의 역순으로 조립하여 주시기 바랍니다.

※ 청소 시 먼지센서가 손상되지 않도록 주의하십시오.

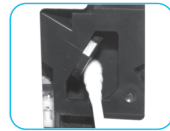

08

잠깐! A/S를 요청하시기 전에 확인해주세요.

증상	확인사항	예	아니오
표시부가 꺼져있고 제품이 작동하지 않는다.	전원이 올바르게 연결되어 있습니까?	A/S를 요청해주세요.	AC 220 V/60 Hz 전원에 올바르게 연결해주세요.
	전원 콘센트가 불량입니까?	정상적인 전원 콘센트를 사용해주세요.	A/S를 요청해주세요.
바람이 현저히 약해졌다.	펫 필터, 프리필터, 초미세먼지 집진필터의 청소 및 교체시기가 지났습니까?	펫 필터, 프리필터, 초미세먼지 집진필터를 청소 또는 교체 후 사용해주세요.	
냄새 제거 능력이 현저히 떨어졌다.	탈취필터의 교체 시기가 지났습니까?	탈취필터를 교체 후 사용해주세요.	
제품이 심하게 흔들린다.	경사진 곳이나 바닥이 고르지 않은 장소에 설치되어 있습니까?	경사지지 않고 바닥이 평평한 곳에 설치해주세요.	
공기토출구에서 이상한 냄새가 난다.	필터의 청소 및 교체시기가 지났습니까?	필터를 청소 및 교체 후 사용해세요.	
	연기나 냄새가 지속적으로 발생하는 장소에서 사용하고 있습니까?	연기나 냄새가 지속적으로 발생하는 장소에서는 제품의 성능이 떨어져 냄새가 날 수 있습니다.	
먼지오염도 표시램프 색이 항상 똑같다.	먼지센서 렌즈 부위에 먼지가 있습니까?	먼지센서 렌즈 부위를 청소해주세요.	
	먼지오염도가 계속 높게 나타납니까?	먼지센서 감도를 둔감 또는 표준으로 조정해주세요.	
	먼지오염도가 계속 낮게 나타납니까?	먼지센서 감도를 민감 또는 표준으로 조정해주세요.	
먼지오염도 표시 램프가 꺼져있다.	취침 운전을 선택하였습니까?	취침 운전 시에는 먼지오염도 표시 램프가 자동으로 꺼집니다.	
기타 이상이 발생하였을 경우	문제점의 현상을 확인한 후 전원플러그를 뽑고 고객센터(1588-2290)에 문의해주세요.		

※ 위의 항목에 대해 점검하시고도 문제가 해결되지 않으면 당사 고객센터(1588-2290)로 문의해주세요.

09 제품 규격

청호 펫 공기청정기

제 품 명	청호 펫 공기청정기
모 델 명	AP-11H5560
정 격 전 압	AC 220 V / 60 Hz
소 비 전 력	45 W
적 용 면 적	35 m ²
소 음	50 dB 이하
설 치 장 소	실내용
제 품 중 량	7.0 kg
외 형 치 수	382 W x 210 D x 597 H (mm)

※ 본 제품의 외관 디자인 및 제품 규격은 제품의 품질 향상을 위하여 소비자에게 예고없이 변경될 수 있습니다.

MEMO

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

MEMO

제 품 보 증 서

1. 제조상의 결함으로 고장이 발생한 경우에는 제품보증서에 명시된 기간 동안에 무상으로 A/S를 해드립니다.
2. 다음의 경우에는 보증기간 중이라도 유상으로 수리하여 드립니다.
 - 사용상의 부주의 또는 부당한 수리와 개조에 의한 경우
 - 사용설명서에 명시되어 있는 사항의 불이행으로 인하여 고장이 난 경우
 - 고객 설치 환경에 따라 제품 동작성에 악영향 및 원인이 되는 경우
 - 소모성 부품류
 - 천재 지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시
 - 이전 설치 및 위치 변경 등 고객님의 요청에 의해 발생한 비용
 - 고객의 설치 환경적인 문제가 제품에 악영향을 끼쳐 발생한 수리 비용
3. 렌탈일 경우 소유권 이전 조건(소유권이 이전되는 경우에 한함) 및 중도해약 시 환불 기준은 렌탈계약서에 준합니다.
4. 수리를 의뢰할 때는 제품보증서를 꼭 제시하시기 바랍니다.
5. 본 제품보증서는 소비자 피해보상규정에 의하여 작성된 것이며 재발행하지 않으므로 소중히 보관하세요.
6. 바코드나 시리얼 번호가 훼손될 경우 보상이나 수리가 제한될 수 있습니다.

제품명	청호 펫 공기청정기		
모델명	AP-11H5560		
SERIAL NO			
구입일	년	월	일
고객주소			
고객성명		TEL	
보증기간	판매일로부터 1년		

서비스 요청에 관하여

1. A/S를 요청하시기 전에 사용설명서의 사용 방법 및 A/S 요청 전 확인사항을 다시 한번 확인하시기 바랍니다.
2. 확인 후에도 이상이 있을 경우에는 사용을 중지하고 전원플러그를 뽑은 후 당사 고객센터로 연락하시기 바랍니다.

• 고객센터 : 1588-2290

• 제조원 및 판매원 : 청호나이스(주) 충청북도 진천군 이월면 진광로 486 / TEL . 043) 530-5410



청호나이스(주)

