



제품보증서

제품명	26A-더블청정기		
모델명	AP-26H7050		
SERIAL NO.			
구입일	년 월 일		
고객주소			
고객성명			TEL
품질보증기간	판매일로부터 1년	부품보유기간	제조일로부터 5년

1. 제조상의 결함으로 고장이 발생한 경우에는 제품보증서에 명시된 기간 동안에 무상으로 A/S를 해드립니다.
2. 다음의 경우에는 보증기간 중이라도 유상으로 수리하여 드립니다.
 - 사용상의 부주의 또는 부당한 수리와 개조에 의한 경우
 - 사용설명서에 명시되어 있는 사항의 불이행으로 인하여 고장이 난 경우
 - 소모성 부품류
 - 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시
 - 고객 설치 환경에 따라 제품 동작성에 악영향 및 원인이 되는 경우
3. 렌탈일 경우 소유권 이전 조건(소유권이 이전되는 경우에 한함) 및 중도해약 시 환불 기준은 렌탈계약서에 준합니다.
4. 수리를 의뢰할 때는 제품보증서를 꼭 제시하시기 바랍니다.
5. 본 제품보증서는 소비자 피해보상규정에 의하여 작성된 것이며 재발행하지 않으므로 소중히 보관하세요.
6. 바코드나 시리얼 번호가 훼손될 경우 보상이나 수리가 제한될 수 있습니다.
7. 본 제품의 보상기준은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 따릅니다.

서비스 요청에 관하여

1. A/S를 요청하시기 전에 사용설명서의 사용방법 및 A/S 요청 전 확인사항을 다시 한 번 확인하시기 바랍니다.
2. 확인 후에도 이상이 있을 경우에는 사용을 중지하고 전원플러그를 뽑은 후 당사로 연락하시기 바랍니다.

폐가전 처리에 관하여

■ 무료 처리 방법

청호나이스 제품을 구매하시면 사용하던 기존의 제품(자사, 타사 상관없이 동종제품에 한해)을 버리고자 하는 경우, 새제품 설치 시 무료로 폐가전 처리해 드립니다.

■ 유료 처리 방법

1. 관할 주민센터(행정복지센터)에 연락하여 수수료 납부하신 후 처리 가능합니다.
2. 청호나이스에서 고객 편의를 위해 유상으로 해체 서비스를 제공합니다.

제품상담 및 재구매, A/S신청

1588-2290

www.chungho.com

청호나이스(주)

충청북도 진천군 이월면 진광로 486



REV, No.00



CHUNGHO

청호 공기청정기

26A-더블청정기

AP-26H7050



사용전에

- 02 안전을 위한 주의사항
- 05 각 부의 명칭
- 06 사용 전 준비

사용하기

- 09 표시부 및 조작부

관리하기

- 10 관리방법

기타

- 12 제품 규격
- 13 MEMO

□ 고객의 안전과 제품의 올바른 사용을 위해 사용설명서를 반드시 읽어보세요. □ 본 제품은 220 V-240 V, 50/60Hz로 사용 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다. □ 본 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으니 보관에 유의하세요. □ 제품의 외관, 사양 등은 제품의 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. □ 디자인 및 색상은 표지모델과 다를 수 있습니다.



안전을 위한 주의사항

※ 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
※ 주의사항은 표시사항 위반 시 예상되는 위험의 정도와 손해의 크기 따라 “**경고**”와 “**주의**” 두가지로 구분되어 있습니다.



경고

표시사항 위반 시 심각한 상해나 사망사고 등이 발생할 가능성이 있는 경우



주의

표시사항 위반 시 상해 또는 재산상의 손해 및 제품의 성능 저하를 가져올 수 있는 경우

전원 관련



경고

반드시 지정된 전원을 사용하세요. (본 제품은 220 V-240 V, 50/60Hz 전용입니다.)

사용 전원의 전압이 일치하지 않을 경우 제품의 고장은 물론 화재, 감전 사고의 원인이 됩니다.

전원코드가 파손된 경우에는 위험 방지를 위하여 당사 고객센터(1588-2290)에 의뢰하여 코드를 교체하세요.

손상되었거나 험거운 콘센트를 사용하지 마십시오. 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

전원플러그의 핀 또는 접촉부에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 마른 헝겊 등으로 잘 닦아주세요.

먼지나 물 등이 묻어 있으면 감전, 화재 등의 위험이 있습니다.

하나의 전원콘센트에 여러 개의 전기용품을 동시에 사용하지 마세요.

콘센트의 이상발열로 인하여 화재의 원인이 될 수 있습니다.

전원플러그는 흔들리지 않도록 전원콘센트 안쪽 끝까지 꽂아주세요.

접속이 불안정한 경우에 화재의 원인이 될 수 있습니다.

젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.

감전의 위험이 있습니다.

전원코드를 잡아 당겨 빠지지 마시고 반드시 전원플러그를 잡고 뽑아 주세요.

코드 부분이 파손될 경우 감전, 화재의 위험이 있습니다.

전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 해주세요.

감전, 화재의 위험이 있습니다.

전원코드를 밟거나 걸려 넘어지지 않도록 주의하세요.



안전을 위한 주의사항

설치 관련



주의

욕실과 같이 습기가 많은 곳이나 인화성 물질 근처, 눈이나 비를 맞는 곳에는 설치하지 마세요.
촛불, 담뱃불 등을 제품 위에 올려놓거나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마세요.
화재의 위험이 있습니다.

경사진 곳이나 불안정한 곳에 설치하지 마세요.
넘어져 다치거나 고장의 원인이 됩니다.

바닥이 불안정한 곳에 설치하면 제품 가동 시 미세한 진동이 발생할 수 있으나 제품 불량은 아닙니다.
평평한 곳에 설치하여 사용하세요.

사용 관련



경고

신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하지 않도록 주의해 주세요.

어린이가 제품에 매달리거나 올라가지 않도록 하세요.
제품이 넘어져 다칠 우려가 있습니다.

어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 주의해 주세요.
넘어지거나 제품이 전도되어 다칠 우려가 있습니다.

제품이 손상되었거나 기능장애가 있을 경우 임의로 분해·수리·개조하지 마세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.

제품 위에 물이 담긴 그릇, 약품, 작은 금속류 등을 올려놓지 마세요.
제품 내부로 들어가면 감전, 화재의 위험이 있습니다.

제품에 직접 물을 뿌리지 마세요.
고장 및 감전의 원인이 됩니다.

제품 주변에 인화물질(스프레이, 부탄용기, 석유, 가스 등)을 두지 마세요.
감전 사고 및 고장의 원인이 됩니다.

송곳이나 핀 등으로 공기유입구, 공기토출구, 표시부 및 버튼을 찌르지 마세요.
감전 사고 및 고장의 원인이 됩니다.

제품에 무리한 하중 및 외부 충격을 가하지 마세요.
심한 충격에 의한 파손으로 과열이나 화재의 원인이 됩니다.

제품에 이상이 생긴 경우에는 즉시 전원플러그를 뽑고 고객센터(1588-2290)로 연락하세요.

제품 주변에 살충제나 가연성 스프레이 등을 뿌리지 마세요.
제품 고장이나 화재가 발생할 수 있습니다.

공기유입구나 공기토출구가 빨래, 커튼 등으로 막히지 않도록 주의하여 주세요.
막힌 상태로 운전하게 되면 내부 온도 상승으로 고장 및 화재의 원인이 됩니다.



안전을 위한 주의사항



경고

공기유입구나 공기토출구에 핀, 막대기, 동전 등의 이물질을 넣지 마세요. 특히 어린이는 주의시켜 주세요.

감전 및 제품 파손의 원인이 됩니다.

필터를 교체하거나, 청소하기 전에는 전원플러그를 빼고 완전히 작동이 멈춘 후에 실시하여 주세요.

감전되거나 다칠 수 있습니다.

제품 작동 중에 전원플러그를 빼거나 제품을 이동시키지 마세요.

반드시 전원을 끈 후 전원플러그를 잡고 빼주세요.

고장 및 감전, 화재의 위험이 있습니다. 전원코드를 당겨 빼지 마세요.



주의

사용하지 않을 시에는 항상 플러그를 뽑아 주세요.

안전사고 예방이 될 수 있습니다.

실외에서 사용하지 마세요.

본 제품은 실내용(5~30 °C)입니다. 실외에서 사용할 경우 변형, 변색의 원인이 됩니다.

직사광선이 내리쬐는 곳에서 사용하지 마세요.

변색 및 탈색의 원인이 됩니다.

기름기가 많은 식당, 주방 또는 공사로 인한 먼지 등이 많은 곳에서 사용하지 마시고 동물성 가스, 유독 가스가 많은 곳에서 사용하지 마세요.

필터의 수명이 단축되고 청정효율이 떨어집니다. 센서의 오염으로 오동작의 원인이 될 수 있습니다.

비눗물, 화장품, 화학약품, 방향제, 살균 세정제 등을 제품에 넣어 사용하지 마세요.

인체에 유해할 수 있으며 제품 고장의 원인이 됩니다.

이상 소음 및 냄새 발생 시 사용을 멈추세요.

지진, 화재 시 또는 제품에서 이상 소음 및 냄새 등을 감지했을 때에는 곧바로 사용을 멈추고 전원플러그를 전원콘센트로부터 뽑아주세요.

실내 공기청정 이외의 용도로 사용하지 마세요.

주방에서 환기구 대응으로 사용할 경우 필터의 수명이 단축되고 제품이 변형될 수 있습니다.

공기청정기의 청정 공기가 장시간 인체에 직접 닿지 않게 해주세요.


체온 저하의 우려가 있습니다.

제품을 장기간 사용하지 않을 경우, 먼지 및 이물질이 내부에 들어가지 않도록 제품을 포장한 후 그늘진 곳에 보관하세요.

사용설명서에 기재된 대로 제품을 사용하세요.



각 부의 명칭

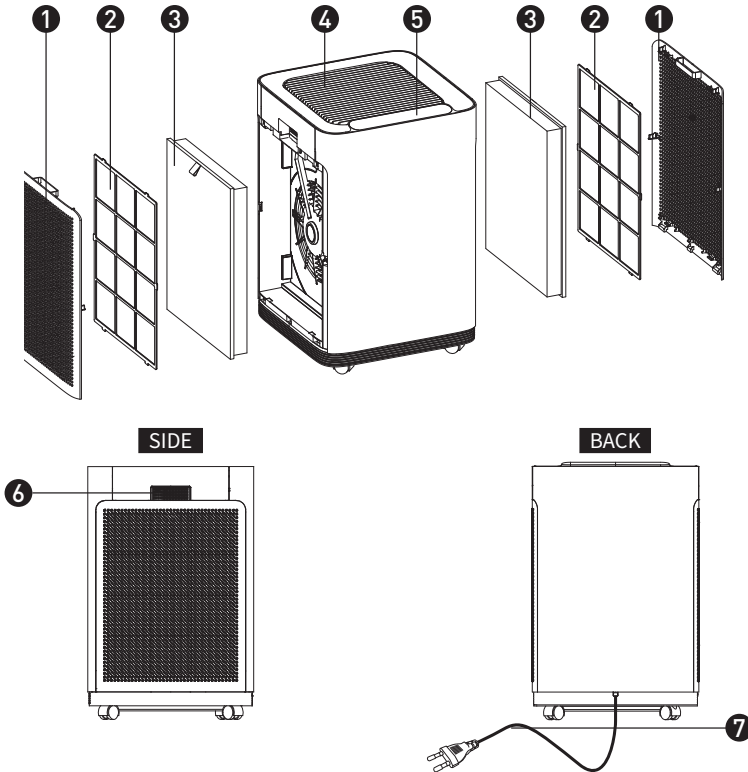

① 필터커버

② 프리필터

③ 복합필터(집진/탈취필터)

④ 공기 토출구

틈 사이에 물건을 넣지 마세요.

⑤ 조작부/표시부

⑥ 센서

센서를 가리지 마세요.

⑦ 전원선/전원코드



사용 전 준비

필터사용하기

⊗ 경고 : 필터를 사용, 교체하기 전 반드시 다음의 주의사항을 읽고 숙지하세요.

필터를 끼우지 않고 공기청정기를 사용하면 청정 효과가 떨어지며 제품 동작 시 바람 소리가 크게 들릴 수 있습니다.

구입 초기에는 새 필터에서 냄새가 발생할 수 있습니다.

공기청정기를 하루 이상 사용하면 냄새는 자연적으로 없어지니 안심하고 사용하세요.

공기청정기를 2주 이상 사용하지 않다가 다시 사용하거나 공기청정기에서 냄새가 날 때에는 환기가 되는 장소에서 4시간 이상 강풍으로 청정 운전을 해주세요.

필터에 배인 냄새를 줄일 수 있습니다.

공기청정기 사용 시 창문이나 문은 가급적 닫아주세요.

오랜 시간 문을 닫고 공기청정기를 사용할 경우 이산화탄소 농도가 올라갈 수 있으니 주기적으로 환기해 주세요.

필터를 제품에 장착하는 것 이외의 다른 용도로 사용하지 마세요.

필터의 성능이 저하될 수 있습니다.




사용 전 준비

사용 전 준비 & 필터교체하기


공기청정기 사용 전 또는 필터교체 시 아래와 같은 순서로 준비 후 사용해 주세요.

▲ 주의 : 반드시 전원코드를 제거한 후 진행해 주세요.

1. 필터커버를 분리하세요.

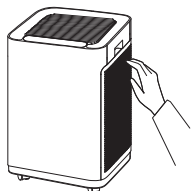


2. 복합필터를 분리하세요.

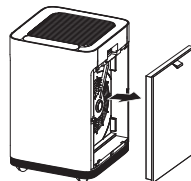


3. 복합필터를 비닐팩에서 꺼내주세요.


▲ 가위 또는 칼로 인해 필터가 손상되지 않도록 주의해 주세요.

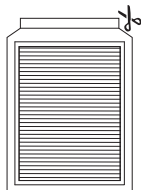

4. 복합필터를 결합하세요.

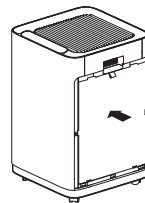

5. 필터커버를 장착하세요.

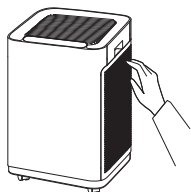


6. 반대쪽도 1~5와 같은 순서대로 진행하세요.




사용 전 준비


▲ 설치 시 주의사항

1. 공기청정기 사용 시 반드시 평평한 곳에 두세요.
벽과의 거리는 20cm 이상 유지해 주세요.

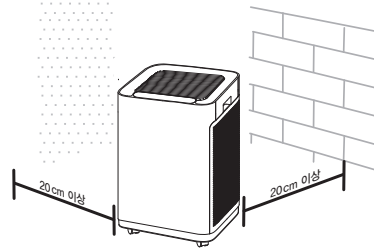

2. 코드를 여유 있게 전원을 연결해 주세요.

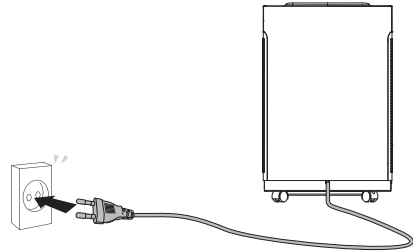



표시부 및 조작부



표시부

① 표시 LED

풍속/예약/TVOC농도/PM농도를 표시합니다.



조작부

② 센서 스위치

버튼을 누를 때마다 PM10→PM2.5→PM1.0→TVOC 순서로 LED에 수치가 표시됩니다.

※ 첫 작동 시 자동 시 PM2.5 기준으로 표시



③ 풍량 설정 버튼

버튼을 누를 때마다 1~7단계로 풍량을 설정할 수 있습니다.



④ 타이머 버튼

버튼을 누를 때마다 0~12시간까지 1시간 단위로 작동시간을 설정할 수 있습니다.



⑤ 라이트

버튼을 누를 때마다 디스플레이와 하단 무드등의 밝기 조절(2단계) 또는 조명을 끌 수 있습니다.



⑥ 취침 모드

취침 모드 버튼의 LED를 제외한 모든 등이 꺼지며, 풍량이 1단계로 작동됩니다.



⑦ 자동모드

버튼을 누르면 공기질에 따라서 풍량이 자동으로 설정됩니다.

AUTO

⑧ 잠금


버튼을 3초간 누르면 조작부를 잠금 또는 해제할 수 있습니다.



⑨ 전원 버튼

버튼을 누르면 전원을 켜고 끌 수 있습니다.






관리방법

필터 관리 주기

- ※ 사용 환경에 따라 필터의 교체 시기와 청소 주기는 달라질 수 있습니다.
- ※ 필터 교체 주기는 렌탈 계약 규정에 따라 다를 수 있습니다.

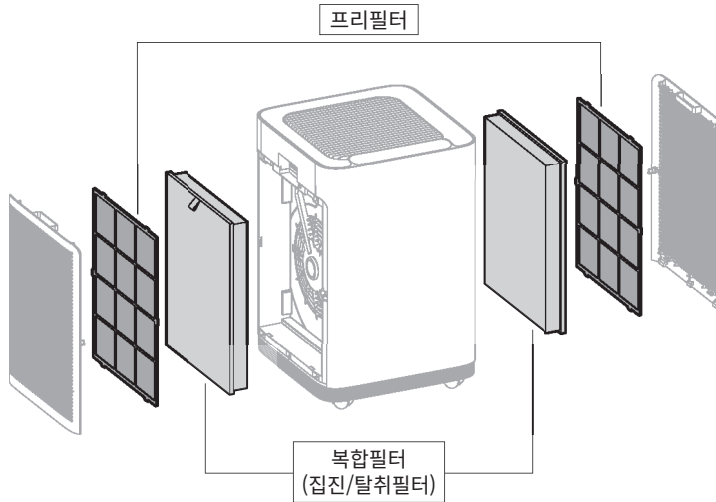

필터	주기	관리방법
프리필터	1개월	흐르는 물을 이용하여 세척하고, 완전히 말린 후 다시 사용합니다.
복합필터(집진/탈취필터)	12개월	필터 교체 주기에 따라 교체합니다.




관리방법

프리필터 세척방법

▲ 주의 : 프리필터는 세척이 가능한 반영구 소재입니다. 세척 및 건조를 통해 반복적으로 사용해 주세요.

1. 필터커버 열고 프리필터를 꺼내 먼지를 진공청소기 또는 흐르는 물에 세척해 주세요.
※ 먼지 오염도가 심한 경우 중성 세제를 첨가한 미온수에 10분 정도 담가 놓은 후 세척합니다.

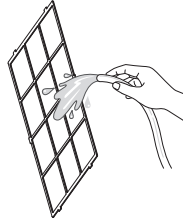


2. 세척한 프리필터는 직사광선을 피해 그늘에서 완전히 건조해 줍니다.

복합필터 교체방법


▲ 주의 : 복합필터는 세척이 불가능한 소재입니다. 수명이 다했을 경우, 새 복합필터로 교체해 주세요.

1. 교체할 복합필터를 분리합니다.

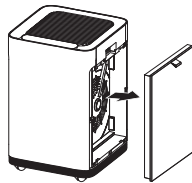


2. 복합필터의 필터비닐을 벗겨 줍니다.

▲ 가위 또는 칼로 인해 필터가 손상되지 않도록 주의하세요.



3. 새 복합필터를 제품에 결합합니다.

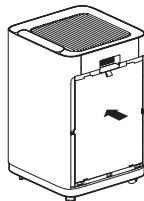


4. 반대쪽도 1~3과 같은 순서대로 진행하세요.




제품 규격


규격	설 명
제 품 명	26A-더블청정기
품 목 명	공기청정기
모 델 명	AP-26H7050
타 입	스탠드
제 품 무 게	10.8 kg
정 격 전 압	220 V-240 V, 50/60Hz
소 비 전 력	60 W
적 용 면 적	86 m ²
소 음	52 dB 이하
설 치 장 소	실내용
제 품 크 기	358 D x 358 W x 554 H (mm)
구 성 품	본체, 사용설명서, 프리필터(2EA), 복합필터(2EA)

※ 본 제품의 외관 디자인 및 제품 규격은 제품의 품질 향상을 위하여 소비자에게 예고 없이 변경될 수 있습니다.




MEMO





MEMO





MEMO

