



Lily(백합) : 순수한 사랑, 깨끗한 사랑, 순결의 의미를 갖고 있으며, 맑고 깨끗한 공기를 만들어 내는 제품을 나타냅니다.

제품명	청호 제습공기청정기 릴리(Lily)
모델명	CHDH-120JA
정격소비전력	제습 205 W, 청정 18 W
정격전압	220 V / 60 Hz
제품크기	357 W x 315 D x 565 H(mm)
제습 능력	11.5 ℓ / day (27 °C, 60 % 기준)
물받이 용량	3.8 ℓ
청정 적용면적	16.6 m ² (5평)
사용온도범위	5 ~ 32 °C
제품 중량	16.8 kg

※ 본 제품의 외관 디자인 및 제품규격은 제품의 품질 향상을 위하여 소비자에게 예고 없이 변경될 수 있습니다.

※ 사용 환경에 따라 제습 능력 및 정격소비전력이 달라질 수 있습니다.

고객센터 : 1588-2290

N · A · I · S(나이스)

물의 요정을 의미하는 Naiad와 탄생을 의미하는 Naissance의 합성어로서, 발음으로는 "좋다"라는 Nice를 연상시켜, 좋은 물의 탄생을 의미합니다.

Lily(백합)

순수한 사랑, 깨끗한 사랑, 순결의 의미를 갖고 있으며, 맑고 깨끗한 공기를 만들어 내는 제품을 나타냅니다.

CHUNGHO 청호나이스

청호 제습공기청정기 릴리

사 / 용 / 설 / 명 / 서

CHDH-120JA


- ※ 제품을 사용하기 전에 사용설명서를 꼭 읽어주세요.
- ※ 이 제품은 국내용 AC 220 V/60 Hz로 전원사양이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- ※ 제품의 외관, 사양 등은 제품 성능개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- ※ 디자인 및 색상은 표지모델과 다를 수 있습니다.



목 차

1. 제품의 특징	02 ~ 03
2. 안전을 위한 주의사항	04 ~ 07
3. 사용 시 주의사항 및 설치방법	08
- 사용 시 주의사항	08
- 설치방법	08
4. 각부의 명칭	09
- 주요부품	09
5. 조작부 및 표시부 기능	10 ~ 12
- 조작부	10 ~ 11
- 표시부	12
6. 필터의 기능	13
7. 사용방법 및 청소방법	14 ~ 17
- 제품 사용방법	14
- 신발 건조구 사용방법	14
- 배수 호스 사용방법	15
- 청소방법	15 ~ 16
- 물받이 비우기	17
8. A/S를 의뢰하기 전에 확인해 주세요.	17 ~ 18
9. 제품보증서	18

구성품

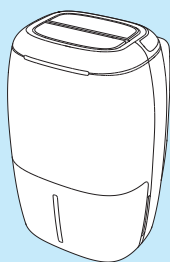

제 품



사용설명서



신발 건조구




집중건조 호스



간편 사용설명서

※ 별도 구매품

구입문의 : 1588-2290

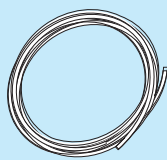

연속배수 호스

1. 제품의 특징

1 제습과 공기청정 기능을 한 제품에

황사 먼지, 생활먼지, 냄새제거가 가능한 공기청정기능과 실내 습기제거와 빨래 건조를 도와주는 제습 기능을 사계절 상황에 맞게 사용할 수 있어 더욱 편리합니다.

2 탁월한 4단계 공기청정 능력

프리필터, 미디엄필터, 초미세먼지 집진필터, 탈취필터를 적용한 4단계 공기 청정 시스템에 의해 미세먼지 및 냄새 물질을 제거합니다.

3 고효율 공기청정제습기

고효율 초미세먼지 집진필터 적용하여 실내에 넓게 퍼져 있는 공기 오염물질을 빠르게 제거하며, 고효율 열교환기가 실내 습기를 빠르게 제습하여 쾌적한 실내환경을 만들어 줍니다.

4 오염도 감지에 의한 자동운전(청정운전)

가스센서를 적용하여 실내공기 중에 있는 가스상 오염물질 및 냄새물질을 감지하여 공기오염도를 표시하므로 사용자가 쉽게 오염도를 알 수 있으며, 자동모드 설정 시 공기오염도에 따라 공기청정기의 풍량을 자동으로 조절하므로 매우 편리하게 쾌적한 실내환경을 유지할 수 있습니다.

5 더욱더 향상된 탈취성능

고성능의 탈취필터를 적용하여 포름알데히드, 휘발성 유기화합물과 같은 새집증후군의 원인물질 및 암모니아, 아세트알데히드, 초산과 같은 생활악취물질의 탈취효율 및 탈취용량을 증대시켰습니다.

6 간편한 필터 교체 및 관리

후면 프리필터만 분리하면 바로 미디엄필터, 초미세먼지 집진필터, 탈취필터의 상태를 확인할 수 있고, 쉽게 필터를 교체할 수 있어 더욱 편리합니다.

7 젖은 빨래, 신발 등 집중 건조 기능

집중 건조 호스, 신발 건조구를 연결하여 젖은 빨래, 신발뿐만 아니라 옷장에 보관된 의류, 이불 등도 빠르게 건조할 수 있습니다.

8 스마트 기능

주위 습도, 온도 및 오염도에 의한 불쾌지수에 따라 제품 스스로 적정습도를 찾고 공기 오염물질을 빠르게 제거하여 실내를 언제나 쾌적한 상태로 만들어 줍니다.

9 연속 배수 기능

제습기에 배수 호스를 연결하여 물받이의 물을 지속적으로 제거할 수 있어 편리합니다.

1. 제품의 특징

10 습도 감지에 의한 자동운전(제습운전)

습도센서에 의해 실내습도를 감지하여 자동모드 설정 시 원하는 습도의 유지가 가능하여 편리하게 쾌적한 실내환경을 유지할 수 있습니다.

11 자동 제상 기능

실내온도가 낮아졌을 때 제품에 결빙이 발생하면 자동으로 성에를 제거하는 제상기능이 작동합니다.

12 물 넘침 자동방지 기능

물받이에 물이 가득 차면 자동으로 작동을 멈추며, 표시부에 표시됩니다.

13 저온 및 고온 보호 기능

외부 온도가 0℃ 이하이거나 40℃ 이상일 경우 제품의 작동으로 인한 위험을 방지하기 위해 작동을 멈추어 안전합니다.

14 예약 설정 기능

제품의 작동 시간을 설정하여 자동으로 꺼지도록 설정할 수 있어 사용이 편리합니다.

15 습도 및 오염도 표시 LED

습도 및 오염상태를 LED 램프의 색상 변화로 표시해줌으로써 사용자가 쉽게 주위 습도 및 오염도를 알 수 있습니다.

16 미려한 디자인 및 편리한 이동

미려한 디자인으로 어느 공간에 설치되어도 완벽하게 조화를 이루고, 이동바퀴 및 손잡이에 의해 이동이 편리합니다.

2. 안전을 위한 주의사항

주의사항은 “경고”와 “주의”의 두 가지로 구분되어 있으며,
다음과 같은 의미를 가지고 있습니다.



경 고

표시사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망사고 등이 발생할 가능성이 있는 경우

반드시 지정된 전원을 사용하십시오.
(본 제품은 AC 220 V/60 Hz 전용입니다.)

- 사용전원의 전압이 일치하지 않을 경우 제품의 고장은 물론 화재, 감전사고의 원인이 됩니다.


흠집이 난 전원코드 또는 전원플러그 금속부가 헐거워진 경우는 고객센터(1588-2290)에 의뢰하여 전원코드를 교환 하십시오.

- 감전이나 화재의 위험이 있습니다.




하나의 전원콘센트에 여러 개의 전기용품을 동시에 사용하지 마십시오.

- 콘센트의 이상발열로 인하여 화재의 원인이 될 수 있습니다.

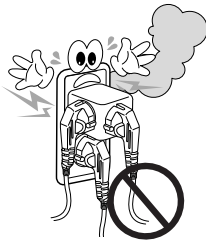

전원플러그는 흔들리지 않도록 전원콘센트 안쪽 끝까지 꽂아주십시오.

- 접속이 불완전한 경우에는 화재의 원인이 될 수 있습니다.

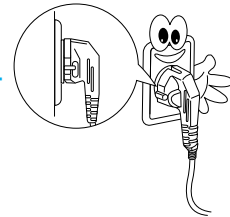

전원플러그를 전원콘센트에 꽂을 때나 뺄 때는 젖은 손으로 만지지 마십시오.

- 감전의 위험이 있습니다.




필터를 교환하거나, 청소하기 전에는 전원플러그를 빼고 작동이 완전히 멈춘 후에 실시해 주십시오.

- 감전되거나 다칠 수 있습니다.




전원플러그의 핀 또는 접촉부에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 마른 헝겊 등으로 잘 닦아 주십시오.

- 먼지나 물 등이 묻어 있으면 감전, 화재 등의 위험이 있습니다.

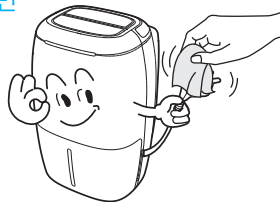

제품 작동중에 전원플러그를 빼거나 제품을 이동시키지 마십시오. 반드시 전원을 끈 후 전원플러그를 잡고 빼 주십시오.

- 고장 및 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 전원코드를 잡아 당겨 빼지 마십시오.

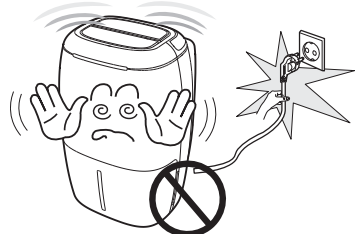

2. 안전을 위한 주의사항



경 고

표시사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망사고 등이 발생할 가능성이 있는 경우

제품에 직접 물을 뿌리지 마십시오.

- 고장 및 감전의 원인이 됩니다.


욕실과 같이 습기가 많은 곳이나 눈, 비를 맞는 곳에 는 설치하지 마십시오.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



제품이 손상되었거나 기능장애가 있을 경우 임의로 분해 · 수리 · 개조하지 마십시오.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

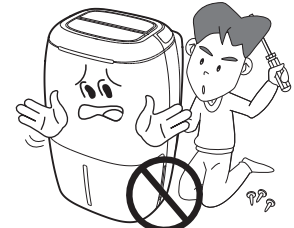


제품 위에 물이 담긴 그릇, 약품, 작은 금속류 등을 올려 놓지 마십시오.

- 제품 내부로 들어가면 감전, 화재의 위험이 있습니다.




물받이에 물이 가득 찼을 시 제품을 이동하지 마십시오.

- 물받이의 물이 흘러 감전, 화재의 위험이 있습니다.

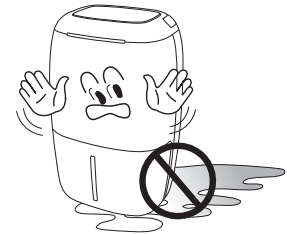


제품 주변에 인화물질(스프레이, 부탄용기, 석유, 가스 등)을 두지 마십시오.

- 폭발이나 화재의 위험이 있습니다.

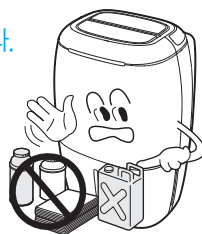


촛불, 담뱃불 등을 제품 위에 올려놓거나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마십시오.

- 화재의 위험이 있습니다.

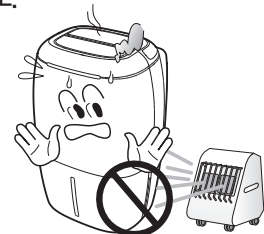

송곳이나 핀 등으로 표시부 및 버튼을 찌르지 마십시오.

- 감전사고 및 고장의 원인이 됩니다.

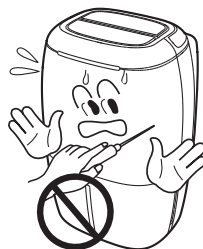

제품에 무리한 하중 및 외부충격을 가하지 마십시오.

- 심한 충격에 의한 파손으로 과열이나 화재의 원인이 됩니다.

- 제품에 이상이 생긴 경우에는 즉시 전원 플러그를 뽑고 고객센터(1588-2290)로 연락하여 주십시오.






경 고

표시사항을 위반할 때 심각한 손해나 사망사고 등이 발생할 가능성이 있는 경우


전원코드를 밟거나 걸려 넘어지지 않도록 주의하십시오.

- 감전, 화재, 부상 등의 위험이 있습니다.

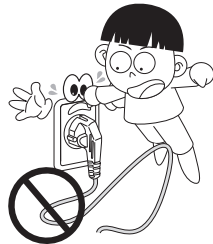

전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하십시오.

- 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

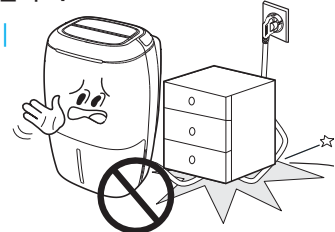

집중 건조구, 공기 토출구 등 빈공간에 핀, 막대기, 동전 등의 이물질들을 넣지 마십시오. 특히 어린이는 주의시켜 주십시오.

- 감전 및 제품 파손의 원인이 됩니다.



공기 흡입구나 공기 토출구가 빨래, 커튼 등으로 막히지 않도록 주의하여 주십시오.

- 막힌 상태로 운전하게 되면 내부 온도상승으로 고장 및 화재의 원인이 됩니다.




제품 주변에 살충제나 가연성 스프레이 등을 뿌리지 마십시오.

- 제품 고장이나 화재가 발생할 수 있습니다.




이상 소음 및 냄새 발생 시 사용을 멈추십시오.

- 지진, 화재 시 또는 제품에서 이상 소음 및 냄새 등을 감지했을 때에는 곧바로 사용을 멈추고 전원 플러그를 전원콘센트로부터 뽑아 주십시오.

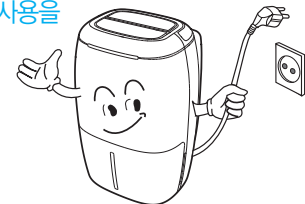


어린이가 제품에 매달리거나 올라가지 않도록 하십시오.

- 넘어지거나 제품이 전도되어 다칠 우려가 있습니다.

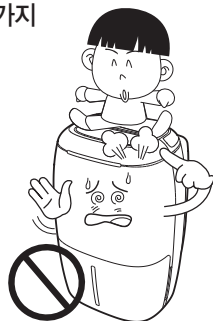

공기청정기의 청정공기가 장시간 인체에 직접 닿지 않게 해주십시오.

- 체온 저하의 우려가 있습니다.

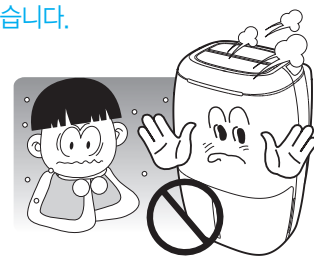

2. 안전을 위한 주의사항



주 의

표시사항을 위반할 때 **상해 또는 재산상의 손해 및 제품의 성능 저하**를 가져올 수 있는 경우

경사진 곳이나 불안정한 곳에 설치하지 마십시오.

- 넘어져 다치거나 고장의 원인이 됩니다.
- 바닥이 불안정한 곳에 설치하면 제품 가동 시 미세한 진동이 발생할 수 있으나 제품 불량은 아닙니다. 바닥이 수평한 면에 설치하여 사용하십시오.



실외에서 사용하지 마십시오.

- 본 제품은 실내용(5~30℃)입니다.
- 실외에서 사용할 경우 변형, 변색의 원인이 됩니다.
- 직사광선이 내리쬐는 곳에서 사용하지 마십시오.
- 변색 및 탈색의 원인이 됩니다.



제품을 이동하기 전에 물받이를 비우십시오.

- 물로 인한 고장의 원인이 됩니다.




기름기가 많은 식당, 주방 또는 공사로 인한 먼지 등이 많은 곳에서 사용하지 마시고 동물성 가스, 유독가스가 많은 곳에서 사용하지 마십시오.

- 필터의 수명이 단축되고 청정효율이 떨어집니다.
- 센서의 오염으로 오동작의 원인이 될 수 있습니다.




사용하지 않을 시에는 항상 플러그를 뽑아 주십시오.

- 안전사고 예방이 될 수 있습니다.

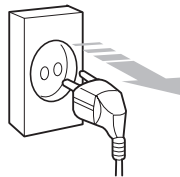

실내 공기청정 이외의 용도로 사용하지 마십시오.

- 주방에서 환기구 대용으로 사용할 경우 필터의 수명이 단축되고 제품이 변형될 수 있습니다.

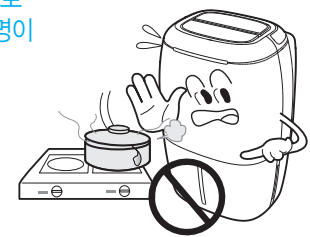

사용설명서에 기재된 대로 제품을 사용하십시오.

- 제조사의 의도대로 사용하지 않으면 감전, 상해의 원인이 됩니다.



제품을 이동할 경우 손잡이를 잡고 제품을 끌어서 이동해주세요.




3. 사용 시 주의사항 및 설치방법

사용 시 주의사항

- ① 본 제품은 AC 220 V/60 Hz 전용입니다. 반드시 지정된 전원을 사용하십시오.
→ 사용 전원이 제품사양과 일치하지 않을 경우, 제품의 고장은 물론 화재, 감전 사고의 원인이 됩니다.
- ② 전원코드를 손으로 잡은 채 전원 플러그를 꽂거나 빼지 마십시오. 코드 부분이 파손될 경우 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- ③ 하나의 전원콘센트에 제품을 포함하여 여러 종류의 전기기구를 동시에 사용하지 마십시오.
- ④ 제품을 이동시킨 경우 30분 이상 똑바로 세워둔 후 사용하십시오.
- ⑤ 장시간 사용하지 않을 시에는 플러그를 뽑고, 물받이의 물을 비우십시오.
- ⑥ 정기적으로 청소와 필터교환을 하지 않으면 제습 및 공기청정의 효율이 떨어질 수 있습니다.
- ⑦ 전원코드가 파손된 경우에는 감전 등의 위험방지를 위하여 당사 고객센터(1588-2290)에 요청하여 교환해야 합니다.

※ 건조공기 출구에서 나오는 건조공기는 빨래 건조를 보다 빠르게 하기 위해서 건조공기 출구 좌측 방향으로 나오도록 설계되었습니다.
이는 고장이 아니며 정상적인 작동입니다.


※ 제품 초기 가동 시 제품이 안정화될 때까지 소음이 발생할 수 있습니다.

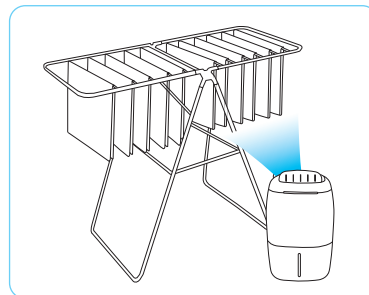

설치방법

- ① 직사광선이나 화기가 있는 곳은 피해서 바닥이 수평한 면에 설치하십시오.
- ② 효율적인 사용을 위해 모든 창문을 닫아 두십시오.
- ③ 물받이가 올바르게 결합되어 있는지 확인하십시오.
→ 연속 배수기능을 사용할 경우 배수구에 배수 호스를 연결하십시오.

4. 각부의 명칭

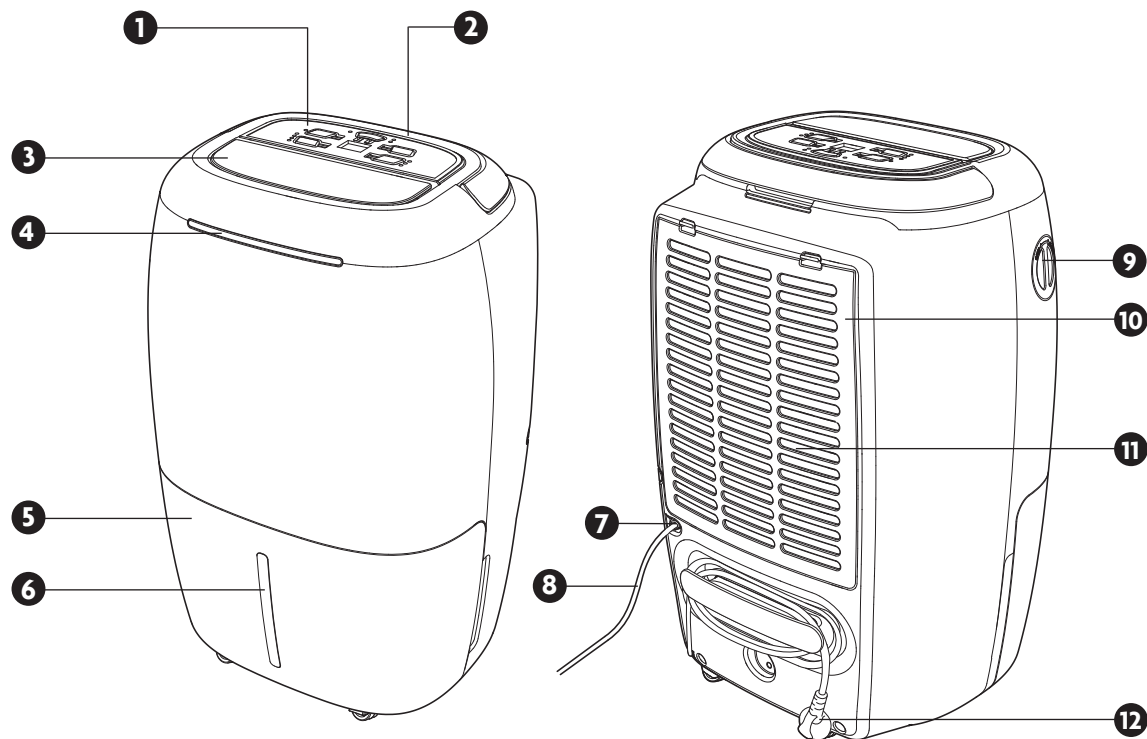


주요부품

- | | | |
|-------------------|-------------------------------|-----------|
| ① 표시부 및 조작부 | ② 손잡이 | ③ 공기 토출구 |
| ④ 습도 및 오염도 표시 LED | ⑤ 물받이 | ⑥ 수위표시 |
| ⑦ 연속 배수 호스 연결부 | ⑧ 연속 배수 호스(별매품) | ⑨ 집중건조 마개 |
| ⑩ 프리필터 | ⑪ 미디엄필터, 초미세먼지 집진필터, 탈취필터(내장) | ⑫ 전원 플러그 |

※ 공기 토출구에서는 더운 바람이 나옵니다.

- 원활한 제습을 위해 건조 공기 출구에서 더운 바람이 나오도록 설계되어 있습니다. 이는 고장이 아니며 정상적인 작동입니다.
- 건조공기 출구에 손 등의 신체가 닿지 않도록 주의하십시오.

5. 조작부 및 표시부 기능

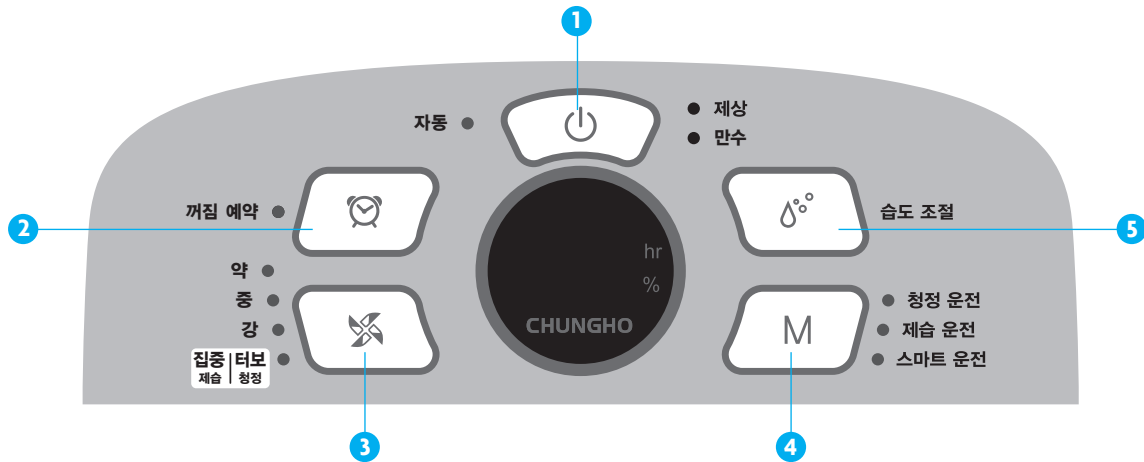

조작부

1 전원



버튼을 누르면 제품의 작동과 정지를 설정할 수 있습니다. 제품이 작동하면 부저음(딩~동~댕~)이 울리면서 전원표시와 청정 LED가 점등되며, 청정 자동 모드로 진입합니다. 다시 전원 버튼을 누르면 부저음(딩~동~댕~)이 울리면서 꺼집니다.

- ※ 제습기능이 10분 이상 작동하였으면 제품을 끄더라도 제품 내부의 건조를 위하여 Fan은 5분간 작동하며 건조기 출구 도어 또한 5분 후에 닫힙니다.
- ※ 전원 OFF 시 1초 동안 눌러주십시오.

2 꺼짐 예약



• 자동 꺼짐


버튼을 누를 때마다 1시간 → 2시간 → 3시간 → 4시간 → 5시간 → 6시간 → 7시간 → 8시간으로 자동 꺼짐 시간 설정이 가능합니다.

예약 설정 후 표시 LED는 남아 있는 OFF 시간을 표시하며, 버튼동작이 5초간 없으면 현재습도 표시로 전환합니다. 설정된 시간에 도달하면 제품은 자동으로 정지합니다.

5. 조작부 및 표시부 기능

3 풍량설정

풍량설정 버튼을 누를 때마다 약 → 중 → 강 → 집중/터보 → 자동 운전 → 약 으로 작동합니다.

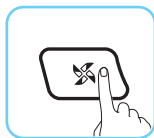

약 운전	중 운전	강 운전	집중/터보 운전
약 ● 중 ● 강 ● 집중/터보 ● 제습 ● 청정 ●	약 ● 중 ● 강 ● 집중/터보 ● 제습 ● 청정 ●	약 ● 중 ● 강 ● 집중/터보 ● 제습 ● 청정 ●	약 ● 중 ● 강 ● 집중/터보 ● 제습 ● 청정 ●

- 집중 운전 – 모드 설정 버튼을 눌러 제습 운전으로 설정한 후 작동 가능합니다.
- 터보 운전 – 모드 설정 버튼을 눌러 청정 운전으로 설정한 후 작동 가능합니다.

4 모드설정

모드설정 버튼을 누를 때마다 청정 운전 → 제습 운전 → 스마트 운전 → 청정 운전 으로 설정이 가능합니다.



청정 운전	제습 운전	스마트 운전
● 청정 운전 ● 제습 운전 ● 스마트 운전	● 청정 운전 ● 제습 운전 ● 스마트 운전	● 청정 운전 ● 제습 운전 ● 스마트 운전

- 청정 운전 – 전원이 켜지면 자동으로 선택되며, 청정 운전 LED가 점등하고 청정 자동 모드로 작동합니다.



	파란색	녹색	보라색	빨간색
오염도	청정	저오염	중오염	고오염
풍량단계	약	중	강	강

- 제습 운전 – 제습 운전 LED가 점등하고 제습 자동 모드로 작동합니다. 설정습도에 도달하면 제습기능이 멈추고 Fan의 속도는 줄어듭니다. 빠른 제습을 원할 때는 풍량설정을 강으로 설정하면 설정습도에 상관없이 연속해서 운전합니다.

※ 제습 자동 모드에서 습도조절 버튼을 누르면 원하는 습도로 설정 가능합니다.(30~70%)

	파란색	녹색	보라색	빨간색
습도	40% 이하	40% ~ 45%	45% ~ 50%	50% 이상

(25℃ 기준)

- 스마트 운전 – 스마트 운전 LED가 점등하고 제습과 청정 자동 모드로 작동합니다.

5 습도조절

제습 운전 작동 시 습도조절 버튼을 누르면 습도를 설정할 수 있습니다. 버튼을 누를 때마다 30% → 35% → 40% → 45% → 50% → 55% → 60% → 65% → 70% → 30% 으로 설정할 수 있습니다. 습도 설정이 완료되면 현재 습도를 표시하며 작동합니다.

※ 실내 습도가 설정한 습도보다 낮을 경우 제습 동작을 멈추게 되니, 설정 습도를 실내 습도 보다 낮게 설정해야 합니다.

예) 실내 습도가 70%일 경우, 30%~65%로 설정하여야 제습 기능이 작동됩니다.






표시부

- 1** 자동 : 청정/제습 기능 자동 운전 시 점등됩니다.
- 2** 꺼짐 예약 : 제품의 OFF 시간 설정 시 점등됩니다.
- 3** 약 : 약 운전 시 점등됩니다.
- 4** 중 : 중 운전 시 점등됩니다.
- 5** 강 : 강 운전 시 점등됩니다.
- 6** 집중/터보 : 집중/터보 운전 시 점등됩니다.
- 7** 제상 : 제상 기능 작동 시 점등됩니다.
- 8** 만수 : 물받이에 물이 가득 차면 점등됩니다.
- 9** 청정 운전 : 청정 운전 작동 시 점등되며, 전원이 켜지면 자동으로 점등됩니다.
- 10** 제습 운전 : 모드 설정 버튼을 눌러 제습 운전 작동 시 점등되며, 습도 조절 버튼을 눌러 습도를 설정할 수 있습니다.
- 11** 스마트 운전 : 모드 설정 버튼을 눌러 스마트 운전 작동 시 점등됩니다.
- 12** 표시 LED : 설정된 OFF 시간 및 현재습도 또는 설정습도를 표시합니다.

※ 자동 제상기능

실내온도가 낮아졌을 때 제습기의 열교환기에 결빙이 발생하면 자동으로 성애를 제거하는 기능입니다. 제상 시 제상표시등(DEFROST)이 점등되며, 압축기의 작동이 멈추고 팬모터가 작동됩니다. (최소 10분간 작동) 제상이 끝난 후, 제습 기능으로 기존 설정에 따라 작동하게 됩니다.

6. 필터의 기능

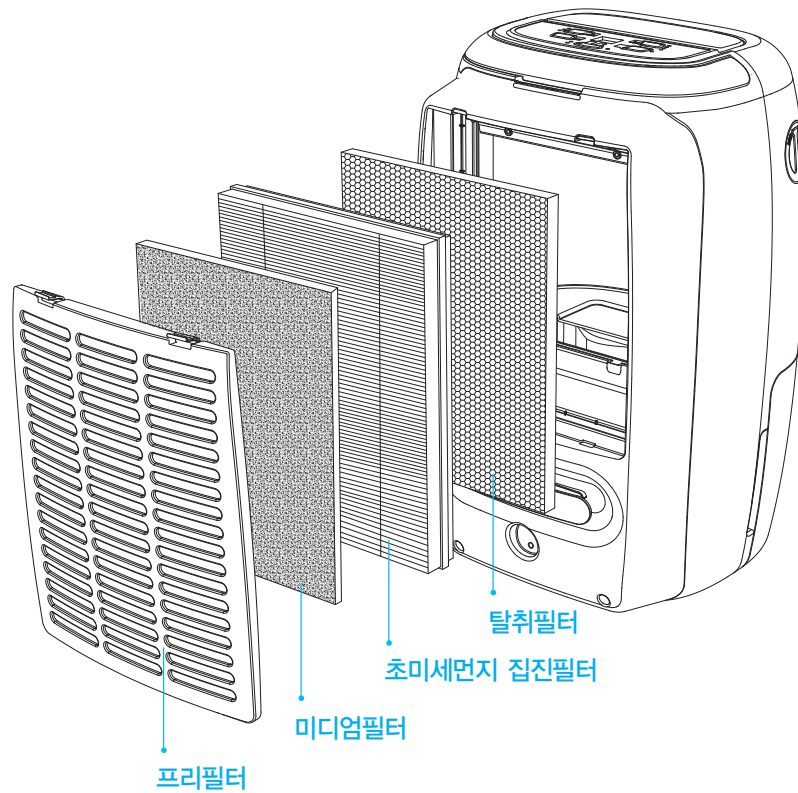

프리필터	보푸라기, 이불먼지, 애완동물의 털 등의 눈에 보이는 큰 먼지를 제거합니다.
미디엄필터	굵은 먼지, 황사, 집먼지진드기 등을 제거하는 소재로 구성되었습니다.
초미세먼지 집진필터	초미세먼지를 제거할 수 있는 집진필터를 적용하여 인체에 악영향을 주는 호흡성 분진을 제거합니다
탈취필터	휘발성 유기화합물 및 포름알데히드와 같은 새집증후군 원인물질 및 암모니아, 아세트알데히드, 초산과 같은 생활악취물질의 제거효율이 탁월한 활성탄을 적용 하였습니다.


7. 사용방법 및 청소방법

제품 사용방법

- ① 제품을 반드시 수평인 장소에 설치합니다.
- ② 물받이가 제대로 결합되어 있는지 확인하십시오.
- ③ 전원 플러그를 전원콘센트에 연결합니다.
※ 부저음(딩당~)이 울리며 모든 LED가 점멸합니다.
- ④ 전원 버튼을 누르면 부저음이 1회 울리고 청정제습기가 작동합니다.
- ⑤ 작동을 멈추고 싶으면 전원 버튼을 누르십시오.

신발 건조구 사용방법

- ① 제품 왼쪽 상단의 마개를 왼쪽으로 돌려서 열어주세요.
- ② 분리된 마개는 잘 보관해주세요.
- ③ 건조 호스를 잡아당겨 원하는 길이로 조절한 후 제품에 연결해주세요.
- ④ 건조 호스 입구의 오른쪽 각인에 맞춰 끼운 후, 오른쪽으로 돌려서 체결해주세요.
- ⑤ 신발 건조구를 건조 호스에 연결 후 신발 양쪽에 끼우고 제품을 작동시켜주세요.

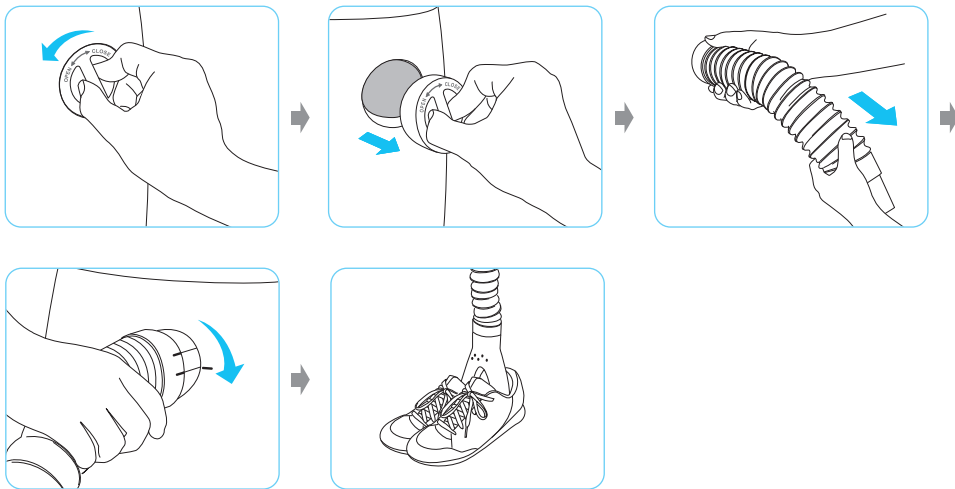


- ※ 집중 건조 기능 사용 시에는 바람 소리가 커집니다.
- ※ 집중 건조 기능을 2시간 이상 연속으로 사용하지 마세요.
- 2시간 이상 연속 사용 시 내부 온도 상승으로 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- ※ 내부 온도 상승을 방지하고자 공기 토출구로도 바람이 나오게 되어 있습니다.

7. 사용방법 및 청소방법

배수 호스 사용방법

- 연속 배수를 원할 경우 배수구에 배수 호스를 연결하여 사용할 수 있습니다.
 - 연속 배수 호스는 별도로 구입하여 사용할 수 있습니다.
- ① 제품 후면의 배수 마개 덮개의 테두리를 칼 등을 이용하여 잘라냅니다.
 - ② 절단된 배수 마개 덮개를 떼어낸 후 연속 배수 마개를 분리합니다.
 - ③ 배수 호스의 끝을 배수구에 연결하고 물받이가 올바르게 결합되었는지 확인합니다.
 - ④ 배수 호스의 반대편 끝을 배란다나 욕실 등의 하수구로 연결합니다. 이때 제품의 배수구보다 배수 호스가 낮게 설치되어야만 원활하게 배수됩니다.
 ※ 배수 호스가 접히거나 이물질로 막히지 않도록 확인합니다.
 ※ 배수 호스에서 배출되는 물이 주변으로 튀지 않도록 호스를 고정하십시오.
 - ⑤ 연속 배수 호스 사용 후 연속 배수 마개를 끼워주세요.

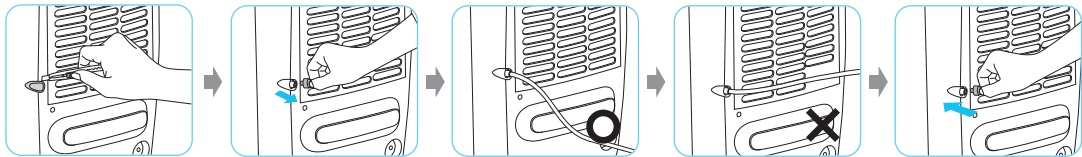

※ 연속 배수 시 분리한 마개를 잘 보관해 주세요. 제품 사용 시 배수구를 막아야 물이 새어나오지 않습니다.


청소방법

※ 청소하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.

■ 제품 외관

부드럽고 마른 행겔로 닦아주십시오.

※절대로 제품에 물을 뿌려선 안 됩니다. 고장 및 성능저하의 원인이 될 수 있습니다.

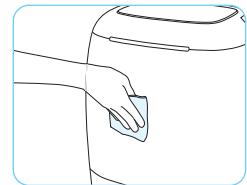


■ 물받이 - 주 1회 청소

- ① 전원 버튼을 눌러 제품을 꺼주세요.
- ② 물받이 양옆의 손잡이를 잡고 앞으로 당겨 빼주세요.
- ③ 물받이의 물을 버린 후 물받이 안쪽을 닦아주세요.

※ 물받이 오염이 심한 경우 중성세제를 1~2방울 넣은 후 세척해주세요. 중성세제로 세척한 후에는 수돗물로 거품이 없어질 때까지 깨끗이 헹구어 주세요.

※ 세척 시 물받이를 떨어뜨리거나 외부 충격을 받지 않도록 주의해주세요. 파손 시 누수의 원인이 됩니다.

※ 세척 시 40 °C 이상의 뜨거운 물 또는 알코올 등을 사용하지 마세요. 변형 및 파손의 원인이 됩니다.

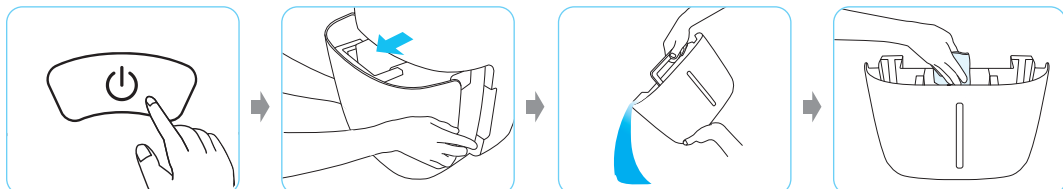

■ 필터 청소 및 교환방법

- ① 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오.
 • 전원 플러그를 뽑지 않으면 감전의 위험이 있습니다.


- ② 프리필터 상단의 후크를 아래로 살짝 누른 후 잡아 당겨 빼내십시오.



- ③ 프리필터와 결합되어 있는 미디엄 필터를 빼내십시오.

- ④ 프리필터를 흐르는 물로 세척한 후 완전히 건조해주십시오.
 또는 진공청소기로 먼지를 제거해주세요.

- 프리필터의 경우 1개월에 1회씩 진공청소기 또는 물을 이용하여 청소해 주세요.

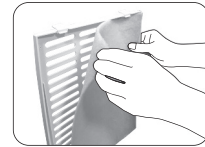



- ⑤ 초미세먼지 집진필터 및 탈취필터를 본체에서 각각 빼내십시오.



- ⑥ 교환시기가 지난 필터를 새 필터로 교환하십시오.
 ⑦ 필터들을 순서에 맞게 본체에 끼우십시오.
 (필터의 순서는 후면에서부터 프리필터, 미디엄 필터, 초미세먼지 집진필터, 탈취필터 순입니다.)
 ※13페이지 그림 참조

- ⑧ 프리필터 돌출부를 하단 홀에 끼운 후 눌러서 조립하십시오.

- ⑨ 전원 플러그를 연결하십시오.

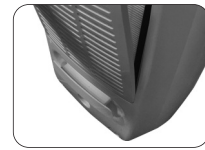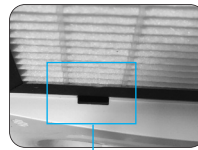

사각 홀

■ 필터 교환시기

필터종류	교환시기 및 청소주기	방법
프리필터	1개월	세척 후 사용
미디엄필터	2개월 / 3개월	교환
초미세먼지 집진필터	1년	교환
탈취필터	6개월	교환

※ 미디엄필터 교환 주기는 렌탈 계약 규정에 따라 2개월 또는 3개월로 적용됩니다.

※ 사용환경에 따라 필터의 교환시기 및 청소주기는 달라질 수 있습니다.


※ 제품을 장시간 사용하지 않으실 때에는 다음과 같은 순서로 보관하십시오.

- ① 전원 플러그를 뽑고 물받이를 청소한 후 건조해주십시오.
- ② 제품 후면의 자유 여과기를 청소하십시오.
- ③ 제품을 먼지가 없고 환기가 잘되는 곳에 보관하십시오.

7. 사용방법 및 청소방법

물받이 비우기


- ① 경고음을 냅니다. (설정소리 : 덩 x 10회)
- ② 작동이 정지하며, 표시부의 "만수" 가 점등됩니다.
- ③ 물받이의 물을 버리고 물받이를 제품에 밀착시켜 끼웁니다.
- ④ Fan 작동 최대 4분 후 제습이 시작됩니다.

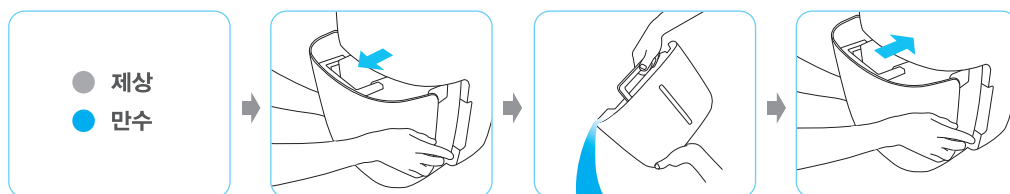

물받이 수위감지기

※ 물받이의 물을 버릴 때 수위감지기가 빠지지 않도록 주의해주세요. 수위감지기가 빠졌을 경우, 제품이 작동하지 않습니다.

※ 수위감지기를 다시 끼울 경우, 수위감지기의 자석을 안쪽 방향에서 위를 향하게 하여 끼웁니다.

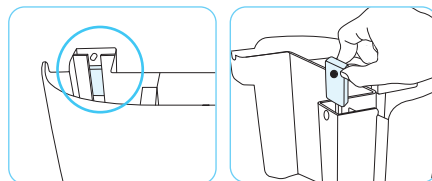

8. A/S를 의뢰하기 전에 확인해 주세요.

증 상	확 인 사 항	예	아니오
전원 버튼을 눌러도 제품이 작동하지 않을 경우	제품의 전원 플러그가 콘센트에 꽂혀 있습니까?	A/S를 요청해 주십시오.	AC 220 V/60 Hz 전원에 올바르게 연결해 주십시오.
바람이 현저히 약해진 경우	프리필터, 미디엄필터, 초미세먼지 집진필터 청소 및 교환시기가 지났습니까?	프리필터, 미디엄필터, 초미세먼지 집진필터 청소 또는 교환 후 사용해 주십시오.	A/S를 요청해 주십시오.
냄새제거 능력이 현저히 떨어진 경우	탈취필터의 교환시기가 지났습니까?	탈취필터를 교환 후 사용해 주십시오.	
공기 토출구에서 이상한 냄새가 나는 경우	필터의 청소 및 교환시기가 지났습니까?	필터를 청소 및 교환 후 사용하십시오.	
	연기나 냄새가 지속적으로 발생하는 장소에서 사용하고 있습니까?	연기나 냄새가 지속적으로 발생하는 장소에서는 제품의 성능이 떨어져 냄새가 날 수 있습니다.	

8. A/S를 의뢰하기 전에 확인해 주세요.

증 상	확 인 사 항	예	아니오
만수 표시등이 점등되어 있고 제품이 작동하지 않을 경우	물받이에 물이 가득 차 있습니까?	물받이의 물을 비우십시오.	A/S를 요청해 주십시오.
	물받이가 제대로 밀착되어 있습니까?	A/S를 요청해 주십시오.	물받이를 제품에 밀착시켜 주십시오.
제습운전 LED가 점멸하고 작동하지 않을 경우	제품이 사용온도가 0℃ ~ 40℃ 범위를 벗어나지 않았습니까?	A/S를 요청해 주십시오.	사용범위를 벗어난 장소에선 제습기가 작동하지 않습니다.
진동과 소음이 큰 경우	경사진 장소에서 사용하고 있습니까?	바닥이 평평한 장소로 제품을 옮겨 주십시오.	A/S를 요청해 주세요.
제품은 작동하지만, 실내 습도가 감소하지 않을 경우	실내가 너무 넓지 않습니까?	제습 용량이 큰 제품을 사용해 주십시오.	
	주변에 가습장치가 있습니까? (실내가습기, 실내분수 등)	제습 용량이 큰 제품을 사용해주시고 가습 제품을 사용하지 마십시오.	
	통풍이 너무 잘되지 않습니까? (주변에 외부공기가 들어오는지 확인)	통풍을 줄입니다. (예 : 창문과 문을 닫는다.)	
	필터에 먼지가 많습니까?	필터를 청소하십시오.	
공기 배출구에서 더운 바람이 나오는 경우	원활한 제습을 위해 더운 바람이 나오도록 설계되어 있습니다.		

제 품 보 증 서

- 제조상의 결함으로 고장이 발생한 경우에는 제품보증서에 명시된 기간 동안에 무상으로 A/S를 해 드립니다.
- 다음의 경우에는 보증기간 중이라도 유상으로 수리하여 드립니다.
 - 사용상의 부주의 또는 부당한 수리와 개조에 의한 경우
 - 사용설명서에 명시되어 있는 사항의 불이행으로 인하여 고장이 난 경우
 - 소모성 부품류
 - 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시
 - 이전 설치 및 위치 변경 등 고객님의 요청에 의해 발생한 비용
- 렌탈일 경우 소유권 이전 조건(소유권이 이전되는 경우에 한함) 및 중도해약 시 환불 기준은 렌탈계약서에 준합니다.
- 수리를 의뢰할 때는 제품보증서를 꼭 제시하시기 바랍니다.
- 제품보증서는 소비자 피해보상규정에 의하여 작성된 것이며 재발행하지 않으므로 소중히 보관하세요.

제 품 명	청호 제습공기청정기 릴리	보증기간
모 델 명	CHDH-120JA	판매일로부터 1년
SERIAL NO		
구 입 일	년 월 일	
고 객 주 소		
고 객 성 명	TEL	



청호나이스(주)



- 고객센터 : 1588-2290
- 제조원 및 판매원 : 청호나이스(주) 충청북도 진천군 이월면 진광로 486 / TEL . 043) 530-5410