


# 청호 살균비데 B600 PLUS CHUNGHO

사 / 용 / 설 / 명 / 서


## BS-35D50

- 고객의 안전과 제품의 올바른 사용을 위해 사용설명서를 반드시 읽어보세요.
- 본 제품은 국내용 AC 220V/60Hz로 사용 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 본 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으니 보관에 유의하세요.
- 제품의 외관, 사양 등은 제품의 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 디자인 및 색상은 표지모델과 다를 수 있습니다.

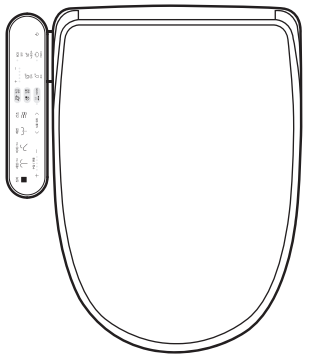


## 1. 각 부분의 명칭 및 부품의 확인

### 1) 본체부 (외관형상은 모델에 따라 상이할 수 있습니다)

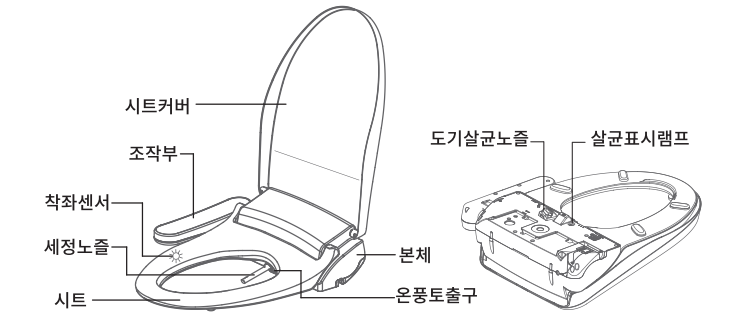

### 2) 본체 설치 고정용 부속

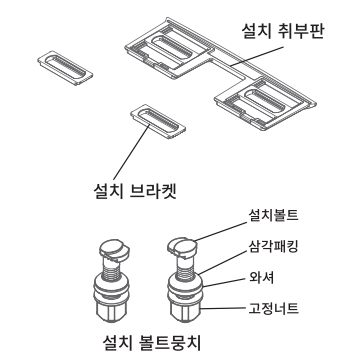

### 3) 급수 연결용 부속



## 2. 안전상의 주의 (안전을 위하여 반드시 지켜 주세요.)

이 설명서에는 사용자에게 발생할 수도 있는 상해나 재산상의 피해를 사전에 방지하기 위하여 안전에 관한 중요한 사항이 기재되어 있습니다. 설치 또는 사용하기 전에 잘 읽고 지시사항을 반드시 지켜주세요. 또 읽고 난 후에는 언제든지 읽어볼 수 있도록 소중히 보관하여 주세요.

### ■ 표시설명

|  |                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------|
|  | 경고 이 표시의 내용을 무시하고 잘못 사용하거나 취급하면 사람이 사망 또는 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용을 나타냅니다. |
|  | 주의 이 표시의 내용을 무시하고 잘못 취급하면 사람이 상해를 입을 가능성 및 물적 손해가 예상되는 내용을 나타냅니다.     |

### ■ 기호설명

|  |                     |
|--|---------------------|
|  | 하면 안되는 금지의 표시입니다.   |
|  | 반드시 지켜야하는 강제 내용입니다. |

|  |            |
|--|------------|
|  | 경고         |
|  | 반드시 지켜주세요. |

·욕실과 같이 습기가 많은 장소에 설치 할 때에는 반드시 환풍기를 설치하거나 통풍이 잘 되도록 하여 습기가 차지 않도록 해 주세요. (화재나 감전의 우려가 있습니다.)

- 전기공사가 필요할 경우에는 반드시 전기공사점에 의뢰해 주세요. (잘못된 전기공사는 감전이나 화재의 원인이 됩니다.)
- 콘센트에 전원을 공급하는 분전함에 누전차단기가 설치되어 있지 않은 장 소에 설치할 경우에는 반드시 정격감도전류 15mA 이하의 고속형 누전차단기를 설치해 주세요. (감전의 우려가 있습니다.)
- 접지는 제3종 접지공사를 해주세요. 만약 접지(어스)가 되어 있지 않을 경우에는 가까운 전기공사점에 의뢰해 접지하세요. (감전의 우려가 있습니다.)
- 중수도나 공급용수의 수도, 기타 이물질이 많은 물에 연결하지 마세요. (잘못된 전기공사는 감전이나 화재의 원인이 됩니다.)
- 전원플러그는 교류 220V/60Hz 콘센트에 완전히 밀착되게 꽂아주시고, 흔들리거나 낡은 콘센트에는 설치하지 마세요. (화재나 감전될 우려가 있습니다.)
- 저온화상에 주의하세요.  
※ 저온화상 : 일반적으로 화상이라면 높은 온도에서 피부가 해를 입는 것으로 알고 있으나 비교적 낮은 온도(40°C 정도)에서도 한 부위를 피부가 장시간 접촉하면 저온화상을 입을 수 있습니다. (상태는 개인에 따라 달라질 수 있습니다.)
- 오랫동안 시트에 앉아 있을 때에는 난방시트를 끄고 사용하세요.
- 다음과 같은 분이 난방시트를 사용할 때에는 주위에 있는 사람이 시트의 난방을 끄고 사용할 수 있도록 도와주세요.  
- 어린이, 노인 등 스스로가 적당한 온도로 조절할 수 없는 분.  
- 환자, 신체 부자유 등으로 인하여 생각한 대로 몸을 움직일 수 없는 분.  
- 잠을 유도하는 약(수면제, 감기약 등)을 복용하였거나 과음 또는 피로가 심한 경우 등 잠에 빠질 염려가 있으신 분.
- 일일 4회 이상의 사용을 자제해 주세요. (피부건조 및 가려움증, 염증 등이 발생할 수 있습니다.)
- 항문질환자는 의사와 상의한 후 사용하세요. (비데의 수압이 높을 경우 항문 출혈이나 괄약근 약화 등의 위험이 있을 수 있습니다.)

- 청소 전 반드시 전원플러그를 콘센트에서 빼고 진행해 주세요. (화재나 감전의 우려가 있습니다.)

- 한 개의 콘센트에서 문어발식으로 여러 개를 연결하여 사용하지 마세요. (화재의 우려가 있습니다.)

- 흔들리거나 험거운 콘센트에 사용하지 마세요. (화재의 우려가 있습니다.)

- 전원 플러그가 연결된 콘센트부에 먼지 등이 쌓인 상태로 사용 하지 마세요. (화재의 우려가 있습니다.)

|  |    |
|--|----|
|  | 경고 |
|  | 금지 |

- 젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마세요. (감전의 우려가 있습니다.)

- 제품 본체 및 조작부, 전원 플러그부에 물이나 세제를 뿌리지 마세요. (화재나 감전의 우려가 있으며, 고장의 원인이 될 수 있습니다.)

- 절대로 분해하거나 수리, 개조하지 마세요. (감전의 우려가 있습니다.)  
※ 전원코드를 교환할 필요가 있을 때에는 반드시 구입하신 대리점이나 당사 고객센터 등에 연락하세요. (전원코드는 당사 서비스 기사 또는 자격이 있는 전문 기술자 이외에는 교환할 수 없습니다.)

- 전원코드를 과격하게 취급하지 말아주세요. (화재의 우려가 있습니다.)

|  |    |
|--|----|
|  | 주의 |
|  | 금지 |

- 제품의 기능 확인은 반드시 설치를 완료한 후 정상적인 급수 조건으로 급수시킨 상태에서 해주세요  
급수가 되지 않은 상태에서 장시간 작동시키면 고장을 일으킬 수 있으며, 비데를 뒤집거나 기울이면 화재의 우려가 있습니다.

- 화장실 전등이나 환풍기 전원에 연결하여 사용하지 마세요. (이 제품은 전원이 꺼져 있다가 전원이 켜지면 노출이 한 번 나왔다가 들어갑니다. 화장실용 전등이나 환풍기 전원에 연결하면 스위치를 조작할 때 마다 노출이 매번 움직이게 되어 고장의 원인이 되고, 스위치가 꺼져 있을 때에는 이 제품의 전원도 함께 꺼지게 되어 제품의 기능이 충분히 발휘되지 않을 수 있습니다.)

- 급수호스를 꺾거나 손상시키지 마세요. (누수가 될 수 있습니다.)

|  |    |
|--|----|
|  | 주의 |
|  | 금지 |

- 시트커버 또는 본체 위에 올라서거나 무거운 물건을 올려놓지 마세요. (파손되어 상처를 입을 우려가 있거나 고장의 원인이 됩니다.)

- 담배불 등 화기류를 가까이 두지 마세요. (화재의 우려가 있습니다.)

- 청소를 할 때 화장실용 세제, 주택용 세제, 벤젠, 신나, 클렌저, 나일론 수세미 등의 사용은 제품 표면을 손상시키므로 사용하지 마세요. (갈라지거나 흠이 나서 상처를 입을 우려가 있습니다.)

- 장기간 사용하지 않을 때에는 전원플러그를 빼고 양변기 급수 밸브는 닫아주세요. 장기간 경과 후 다시 사용할 때에는 제품을 작동시켜 본체 내의 물을 충분히 배출 시킨 후 사용해주세요. (물이 변질되어 피부에 염증 등을 일으킬 우려가 있습니다.)

- 누수가 발생할 때에는 양변기 급수밸브를 닫아주세요.

## 3. 제품의 설치

### 1) 설치 전 주의사항

- 전원은 교류 220V(60Hz), 최고소비전력은 1,180W입니다. 반드시 이에 맞도록 배선해 주고 화장실 전등 및 환풍기 전원선과 같이 연결하지 마세요.
- 전원 코드의 길이는 약 1.3m 입니다. 콘센트의 위치는 본체에 전원코드가 노출된 위치로부터 약 1 m 이내의 물이 쉽게 튀지 않는 벽면에 설치해 주세요.
- 가용 수압 범위는 68kPa~735kPa(0.7kgf/cm<sup>2</sup>~7.5 kgf/cm<sup>2</sup>) 입니다.
- 연결호스의 길이는 0.5m입니다. 급수밸브 위치는 본체 급수 연결부로부터 0.4m 이내가 되게 설치해 주세요.


### 2) 설치 전 준비

#### (1) 양변기 시트 제거

- 양변기에 설치되어 있는 시트 및 시트커버를 제거해 주세요.

- 그림과 같이 양쪽 고정너트를 화살표 방향으로 돌려 풀어주세요.

- ※ 이상 등으로 제품을 이전할 필요가 있을 경우를 대비하여 분리한 기존 양변기의 시트 및 시트커버, 시트 고정너트, 패킹 등은 보관해 주세요.

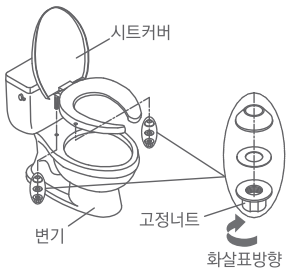


#### (2) 급수호스 분리 및 T-밸브 연결

- 양변기 급수밸브를 잠가주세요.




- 양변기 탱크 측 급수호스를 분리해 주세요.

- 그림과 같이 급수밸브에 결합된 탱크 측 급수호스의 연결 너트를 화살표 방향으로 돌려 분리해 주세요.

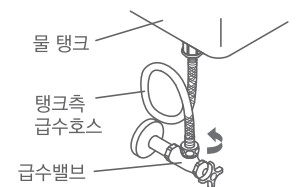

- 그림과 같이 T밸브(T형)를 양변기 급수밸브에 결합 후 탱크 측 급수호스를 연결해 주세요. 이 때 동봉되어 있는 고무패킹이 없으면 누수가 됩니다.

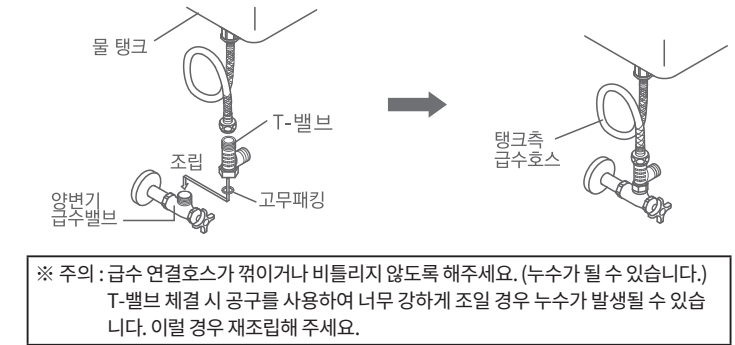


※ 주의 : 급수 연결호스가 꺾이거나 비틀리지 않도록 해주세요. (누수가 될 수 있습니다.)  
T-밸브 체결시 공구를 사용하여 너무 강하게 조일 경우 누수가 발생할 수 있습니다. 이럴 경우 재조립해 주세요.

### 3) 설치 방법

#### (1) 설치 취부판 고정

- 그림과 같이 설치 취부판을 양변기 위에 올려놓고(설치브라켓을 삽입한 상태), 설치 취부판에 고정볼트를 결합하여 양변기에 고정시킵니다. 이때 설치 취부판이 흔들리지 않도록 공구등을 이용하여 견고하게 고정해 주세요.


※ 설치 취부판의 고정위치에 따라 제품이 설치되는 위치가 결정됩니다. 제품과 양변기의 크기를 고려하여 설치 취부판을 적당한 위치로 고정해 주세요. 설치 취부판의 위치가 적당하지 않으면 시트가 변기보다 앞으로 튀어 나오거나 뒤로 들어가게 됩니다.

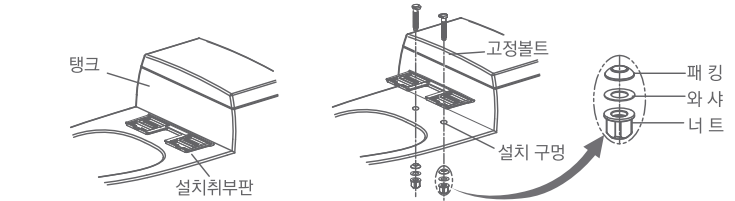

※ 주의 : 설치 취부판이 도기와 평행(휘어지지 않도록)이 되게 고정해 주세요.

#### (2) 본체설치


- 양변기에 고정된 설치 취부판에 본체를 아래와 같이 결합하세요.

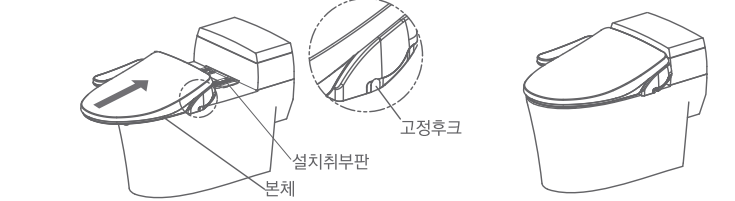

※ 설치 취부판의 중심부와 제품 본체의 중앙부를 일치시켜 본체 하단에 형성된 취부판 삽입홈에 설치 취부판이 결합 되도록 살며시 밀어 넣는다. 이때 고정후크의 락이 걸리는 소리(딸깍)가 나면 결합이 완료된 것입니다.

- 설치 후 본체를 좌, 우로 움직여 흔들리는지 확인해 주세요.

- 본체가 양변기보다 앞으로 나오거나, 뒤로 들어가게 설치될 경우는 설치 취부판 위치를 조정하여 재설치해 주세요.
- 양변기 핸들 또는 욕실 선반의 간섭에 의해 설치가 제한될 수 있으니 충분히 확인 후 설치하시기 바랍니다.

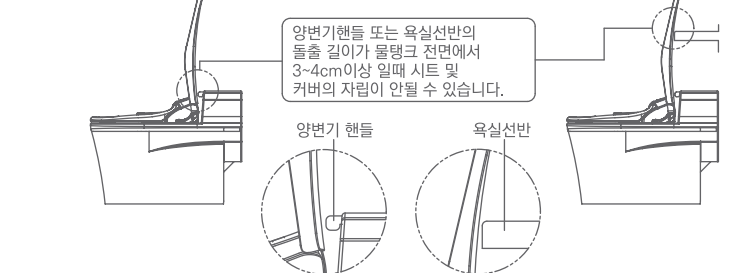

※ 약간의 간섭일 경우에는 비데를 살짝 앞으로 이동시켜 설치하시기 바랍니다.

#### (3) 비데를 도기에서 분리하는 방법

##### ① 본체 우측 고정후크를 눌러주세요.




(4) 전원연결

- 전원을 연결하기 전에 먼저 전원콘센트의 접지단자가 접지되어 있는지 확인해 주세요. 만약 전원 콘센트의 접지단자가 접지되어 있지 않을 경우에는 전기공사점에 의뢰하여 제3종 접지공사를 해주세요.

※ 경고 : 접지는 반드시 해주세요.(감전될 우려가 있습니다.)


- 전원플러그를 교류 220V 전원콘센트에 완전히 밀착되게 꽂아주세요.

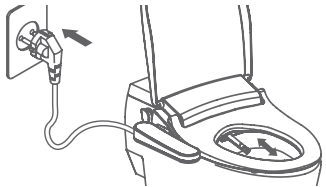


※ 맨처음 전원플러그를 꽂으면 노즐이 한번 나왔다가 들어갑니다.

(5) 본체 급수부 연결 몇 누수 확인


- 1 변기탱크와 연결된 급수밸브를 시계 방향으로 돌려 잠가주세요.
- 2 변기 탱크의 물을 내려주세요.
- 3 급수 밸브에서 변기와 연결되어 있는 급수호스를 시계 반대 방향으로 돌려 분해합니다.

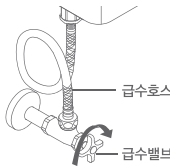


- 4 T-밸브 너트를 돌려 급수밸브에 연결한 후, 분리했던 급수호스를 T-밸브(수나사 부위)에 연결합니다.  
※ T-밸브 내부의 패킹을 확인하세요. 패킹이 없으면 누수가 발생합니다.

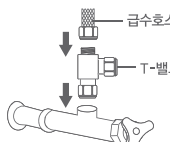


- 5 어댑터헤드를 T 밸브에 맞춰 시계 방향으로 돌려 끼워 줍니다.
- 6 어댑터헤드를 O-ring이 삽입되어 있는 정수필터를 시계 방향으로 돌려 연결합니다.

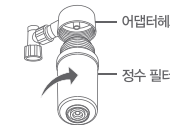

- 7 비데의 입구 나사부(1/2")에 전용 어댑터를 연결합니다.
- 8 어댑터헤드 배출부와 비데의 인입부 1/4" 튜빙(500mm)을 이용해 연결합니다.  
※ 락킹 클립을 반드시 장착해 주세요.

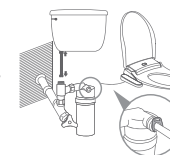

- 9 연결 후 급수밸브를 시계 반대 방향으로 돌려 양변기에 물을 공급해 줍니다.  
※ 각 연결부에 누수는 없는지, 물은 제대로 공급되는지 확인해 주세요.
- 10 전원플러그를 콘센트에 꽂아 전원을 ON 시킵니다.

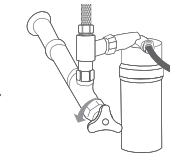

4. 청소방법

- 이 제품의 대부분은 플라스틱으로 되어 있습니다. 플라스틱 수지가 손상되지 않도록 다음과 같이 청소해 주세요.
  - 물기를 제거한 부드러운 천으로 닦아주세요.
  - 오물이 많이 묻었을 때에는 적당하게 희석시킨 주방용 세제(중성세제)를 묻혀 닦은 후 물기를 제거한 부드러운 천으로 닦아주세요.
- 비데본체와 변기 틈새를 청소하고자 할 때에는 "3)설치방법의(3)비데를 도기에서 분리하는 방법"을 확인하고 분리한 후 청소하면 편리합니다.  
※ 청소 전 본설명서 앞장의 "2. 안전상의 주의" 내용을 확인한 후 청소해 주세요.

5. 절전모드 기능

- 절전모드 기능은 다음과 같이 사용하세요.
  - 거의 사용하지 않는 시간대에 절전스위치를 누르면 전기를 절약할 수 있습니다.
  - 절전모드버튼을 1회 누르면(일반절전) LED(녹색)가 점등되면서 착좌 해지 후 30분 까지 설정된 온도를 유지하고 30분 이후부터는 온수히터가 꺼지고 시트히터가 30도 유지합니다. (24시간 후 시트히터 OFF)
  - 절전모드 버튼을 2회 누르면(강화절전) LED(적색)가 점등되면서 온수히터와 시트히터를 OFF 합니다.
  - 절전 기능을 종료하고자 할 경우에는 절전모드 버튼을 눌러 표시램프가 꺼지도록 합니다.
  - 절전기능이 작동 중인 상태에서도 사용자가 시트에 앉으면 착좌센서가 “ON”이 되고 온수히터와 시트히터가 자동으로 작동하여 절전이전에 설정한 온도까지 온도를 높입니다. (설정온도가 될 때까지 약 5분 걸립니다.)
  - 시트에서 사용자가 일어서면 착좌센서가 “OFF”되고 다시 시트히터가 절전 상태로 자동 복귀 됩니다.
  - 절전기능이 작동중인 상태에서도 세정(비데) 기능을 사용할 수 있습니다.

6. 사용방법

제품의 기능 (외관 형상은 모델에 따라 상이할 수 있습니다.)



1 정지버튼

세정, 비데, 래변, 노즐청소, 살균 기능이 정지됩니다.

2 세정/무브 버튼

항문을 씻어 주는 기능입니다. 세정 작동 중 버튼을 누르면 노즐이 앞/뒤로 움직이며 세정효과를 높입니다. ※ 다시 한 번 누르면 앞/뒤로 움직이는 "무브" 기능만 정지합니다.

3 비데/무브 버튼

여성 청결을 위한 기능입니다. 비데 작동 중 버튼을 누르면 노즐이 앞/뒤로 움직이며 세정효과를 높입니다. ※ 다시 한 번 누르면 앞/뒤로 움직이는 "무브" 기능만 정지합니다.

7. 고장시 확인사항

| 현상                           | 확인사항                            | 조치방법                        |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 모든 기능이 작동되지 않을 때             | 정전은 아닙니까?                       | 복귀될 때까지 기다립니다.              |
|                              | 전원플러그가 콘센트에서 빠진 것은 아닙니까?        | 전원플러그를 콘센트에 꽂아주세요.          |
| 세정 기능이 작동되지 않을 때             | 착좌감지센서부를 감지시킨 상태에서 사용하였습니까?     | 착좌감지센서부를 감지시킨 상태에서 사용해 주세요. |
| 물이 안오오거나 수압이 약할 때            | 양변기 급수밸브가 완전히 열려 있습니까?          | 급수밸브를 완전히 열어주세요.            |
|                              | 노즐이 막혔습니까?                      | 노즐을 청소해 주세요.                |
|                              | 수압조절 설정이 약 측으로 조절되어 있지는 않습니까?   | 수압조절 “+”버튼을 눌러주세요.          |
|                              | 정수필터가 막혀 있지는 않습니까?              | 정수필터를 교체해 주세요.              |
| 나오는 물이 따뜻하지 않을 때             | 온수 온도조절이 “꺼짐”상태로 조절되어 있지는 않습니까? | 온수온도를 조절해 주세요.              |
| 온풍이 따뜻하지 않을 때 (건조 기능이 있는 모델) | 절전 기능이 켜져 있지는 않습니까?             | “절전모드” 기능을 참조하세요.           |
|                              | 온풍 온도조절이 “꺼짐”상태로 조절되어 있지는 않습니까? | 온풍온도를 조절해 주세요.              |
| 시트가 따뜻하지 않을 때                | 시트 온도조절이 “꺼짐”상태로 조절되어 있지는 않습니까? | 시트온도를 조절해 주세요.              |
|                              | 절전 기능이 켜져 있지는 않습니까?             | “절전모드” 기능을 참조하세요.           |

4 래변 버튼

부드럽고 강력한 물살이 숙변 및 변비 해소에 도움을 주는 기능입니다.

5 건조 버튼

온풍으로 건조해 주는 기능입니다. 건조 전에 화장지로 물방울을 닦아내면 빠르게 건조됩니다.

6 수압/온풍온도조절 +, - 버튼

세정할 때 나오는 물의 세기를 +, - 버튼을 눌러 5단계로 조절할 수 있습니다. 건조할 때 나오는 온풍의 온도를 +, - 버튼을 눌러 5단계로 조절할 수 있습니다.

7 노즐위치조절 <, >버튼

노즐의 위치를 앞뒤로 조절할 수 있습니다. (<전, >후)

8 살균 버튼 (도기/노즐)

살균 버튼을 2초 이상 누르면 도기(변기)의 내측(안측) 및 노즐의 외관에 살균수를 분사하여 세균을 살균합니다.

살균동작중에는 수압 LED와 살균표시 LED(본체바닥)가 동작 상태를 표시합니다. ※ 착좌 OFF 상태에서 기능이 동작합니다.

※ 살균동작 중에는 다른 기능이 동작하지 않습니다.

※ 자동살균시스템 : 위생과 청결을 위해 세정, 비데, 래변 기능이 6회 동작 시 살균기능이 자동으로 동작됩니다.

9 마사지

세정/비데/래변 작동 중에 버튼을 누르면 물의 세기가 강, 약으로 반복 분사되어 마사지 효과를 줍니다. 다시 한 번 버튼을 누르면 마사지 기능만 정지됩니다.

10 온도조절 버튼 (변화/온수)

온수, 시트 온도를 사용자의 취향이나 계절에 따라 조절할 수 있습니다.

11 eco 절전모드 버튼

온수, 시트히터의 전원을 차단시켜 전기 사용량을 줄일 수 있습니다.

12 노즐청소 버튼(수동/자동)

수동 : 버튼을 3초 이상 누르면 노즐이 밖으로 나와(2분) 청소 시 편리합니다. 청소가 끝나면 "정지" 버튼을 눌러주세요.

자동 : 버튼을 누르면 노즐청소 기능이 작동 합니다. 재차 입력 시 노즐이 원위치로 복귀합니다.

※ 착좌 센서 부위에 물건을 놓거나 만지면 노즐 청소 기능이 작동하지 않습니다.

13 어린이 버튼

착좌 상태에서 어린이 기능 선택 시 기능 설정 상태가 LED로 표시되며 세정/비데/건조가 작동합니다. 재차 입력시 또는 착좌 OFF시 어린이 기능이 해제됩니다.

14 전원버튼

전원을 ON/OFF 합니다. (3초 이상 누르면 OFF)

8. 자가진단기능안내

| 고장내용          | 고장표시 (온도 표시부 램프 점등상태) | 고장시 나타나는 증상      |
|---------------|-----------------------|------------------|
| 시트 온도센서 과열/합선 | 온도 표시부 1 단계가 깜박입니다.   | 시트가 따뜻하게 되지 않아요. |
| 시트 온도센서 과열/단선 | 온도 표시부 1~2 단계가 깜박입니다. |                  |
| 단수 및 급수 에러    | 온도 표시부 1~3 단계가 깜박입니다. | 온수가 나오지 않아요.     |
| 온수 온도센서 과열/합선 | 온도 표시부 1~4 단계가 깜박입니다. | 세정수가 나오지 않아요.    |
| 온수 온도센서 과냉/단선 | 온도 표시부 1~5 단계가 깜박입니다. | 온수가 나오지 않아요.     |

9. 제품의 규격

| 항 목       |         |                      | BS-35D50                          |
|-----------|---------|----------------------|-----------------------------------|
| 정 격       |         |                      | 1,180 W                           |
| 주위사용온도범위  |         |                      | 3 ~ 40℃                           |
| 세정 장치     | 급 수     | 급 수 방 식              | 수도직결식                             |
|           |         | 사 용 압 력              | 68 kPa ~ 735 kPa(권장수압은 98 kPa 이상) |
|           | 토 수 량   | 세 정                  | 약 0.4 ~ 0.7 ℓ/분                   |
|           |         | 비 데                  | 약 0.5 ~ 0.8 ℓ/분                   |
|           |         | 래 변                  | 약 0.5 ~ 0.9 ℓ/분                   |
|           | 히 터 용 량 |                      | 1,100 W                           |
|           | 토 수 온 도 |                      | 상온, 34 / 36 / 38 / 40℃            |
|           | 안 전 장 치 | 온도휴즈, 수동복귀식 바이메탈 스위치 |                                   |
|           |         | 저수위 감지 플로트 스위치       |                                   |
| 난방 변화     | 히 터 용 량 |                      | 55 W                              |
|           | 시 트 온 도 |                      | 상온, 34 / 36 / 38 / 40℃            |
|           | 안 전 장 치 |                      | 온도휴즈                              |
| 건조 장치     | 히 터 용 량 |                      | 250 W                             |
|           | 건 조 온 도 |                      | 상온(히터OFF), 약 33 ~55℃ / 상온포함 5단계   |
|           | 안 전 장 치 |                      | 온도휴즈                              |
| 살균(도기/노즐) |         |                      | o                                 |
| 전원코드길이    |         |                      | 약 1.3 m                           |
| 제 품 치 수   |         |                      | 가로 462 mm x 세로 535 mm x 높이 140 mm |
| 제 품 중 량   |         |                      | 약 3.8 kg                          |

10. 제품보증서

|            |                   |        |           |
|------------|-------------------|--------|-----------|
| 제품명        | 청호 살균비데 B600 PLUS |        |           |
| 모델명        | BS-35D50          |        |           |
| SERIAL NO. |                   |        |           |
| 구입일        | 년 월 일             |        |           |
| 고객주소       |                   |        |           |
| 고객성명       |                   | TEL    |           |
| 품질보증기간     | 판매일로부터 1년         | 부품보증기간 | 제조일로부터 6년 |

1. 제조상의 결함으로 고장이 발생한 경우에는 제품보증서에 명시된 기간 동안에 무상으로 A/S를 해드립니다.
2. 다음의 경우에는 보증기간 중이라도 유상으로 수리하여 드립니다.
  - 사용상의 부주의 또는 부당한 수리와 개조에 의한 경우
  - 사용설명서에 명시되어 있는 사항의 불이행으로 인하여 고장이 난 경우
  - 소모성 부품류
  - 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
  - 고객 설치 환경에 따라 제품 동작성에 악영향 및 원인이 되는 경우
3. 렌탈일 경우 소유권 이전 조건(소유권이 이전되는 경우에 한함) 및 중도해약 시 환불 기준은 렌탈계약서에 준합니다.
4. 수리를 의뢰할 때는 제품보증서를 꼭 제시하시기 바랍니다.
5. 본 제품보증서는 소비자 피해보상규정에 의하여 작성된 것이며 재발행하지 않으므로 소중히 보관해 주시기 바랍니다.
6. 바코드나 시리얼 번호가 훼손될 경우 보상이나 수리가 제한될 수 있습니다.
7. 본 제품의 보상기준은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 따릅니다.

서비스 요청에 관하여

1. A/S를 요청하시기 전에 사용설명서의 사용방법 및 A/S 요청 전 확인사항을 다시 한 번 확인하시기 바랍니다.
2. 확인 후에도 이상이 있을 경우에는 사용을 중지하고 전원플러그를 뽑은 후 당사로 연락하시기 바랍니다.

폐가전 처리에 관하여

- 무료 처리 방법  
청호나이스 제품을 구매시 사용하던 기존의 제품( 자사, 타사 상관없이 동종제품에 한해)을 무료로 폐가전 처리에 드립니다.(새제품 설치 시 진행)

- 유료 처리 방법  
1. 관할 동사무소에 연락하여 수수료 납부하신 후 처리 가능합니다.  
2. 청호나이스에서 고객 편의를 위해 유상으로 해체 서비스를 제공합니다.

제품상담 및 재구매, A/S 신청  
1588-2290  
www.chungho.com

충청북도 진천군 이월면 진광로 486 / T. 043) 530-5410

청호나이스(주)



Rev.No.00