

CHUNGHO

청호

멀티순환 공기청정기 A880 AP-23H8550



사용전에

- 02 안전을 위한 주의사항
- 05 각 부의 명칭

사용하기

- 05 필터의 기능
- 06 표시부 및 조작부

관리하기

- 09 필터 청소 및 교체 방법
- 10 필터 교체 시기
- 11 먼지센서 청소 방법

기타

- 11 제품 규격
- 12 A/S 요청 전 확인사항

□ 고객님의 안전과 제품의 올바른 사용을 위해 사용설명서를 반드시 읽어보세요. □ 본 제품은 국내용 AC 220 V/60 Hz로 사용 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다. □ 본 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으니 보관에 유의하세요. □ 제품의 외관, 사양 등은 제품의 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. □ 디자인 및 색상은 표지모델과 다를 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

- ※ 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- ※ 주의사항은 표시사항 위반 시 예상되는 위험의 정도와 손해의 크기 따라 “경고”와 “주의” 두가지로 구분되어 있습니다.



경고

표시사항 위반 시 심각한 상해나 사망사고 등이 발생할 가능성이 있는 경우



주의

표시사항 위반 시 상해 또는 재산상의 손해 및 제품의 성능 저하를 가져올 수 있는 경우

전원 관련



경고

반드시 지정된 전원을 사용하세요. (본 제품은 AC 220 V/60 Hz 전용입니다.)
사용 전원의 전압이 일치하지 않을 경우 제품의 고장은 물론 화재, 감전 사고의 원인이 됩니다.

사용하지 않을 시에는 항상 플러그를 뽑아 주세요.
안전사고 예방이 될 수 있습니다.

전원코드가 파손된 경우에는 위험 방지를 위하여 당사 서비스 센터(1588-2290)에 의뢰하여 전원코드를 교체하세요.

손상되었거나 험거운 콘센트를 사용하지 마십시오. 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

전원플러그의 핀 또는 접촉부에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 마른 헝겊 등으로 잘 닦아주세요.
먼지나 물 등이 묻어 있으면 감전, 화재 등의 위험이 있습니다.

하나의 전원콘센트에 여러 개의 전기용품을 동시에 사용하지 마세요.
콘센트의 이상발열로 인하여 화재의 원인이 될 수 있습니다.

전원플러그는 흔들리지 않도록 전원콘센트 안쪽 끝까지 꽂아주세요.
접속이 불완전한 경우에 화재의 원인이 될 수 있습니다.

젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.
감전의 위험이 있습니다.

전원코드를 잡아 당겨 빼지 마시고 반드시 전원플러그를 잡고 뽑아 주세요.
코드 부분이 파손될 경우 감전, 화재의 위험이 있습니다.

제품이 설치된 상태에서 전원코드를 잡아당기지 마세요.
제품의 낙하로 다칠 우려가 있습니다.

전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 해주세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.

전원코드를 밟거나 걸려 넘어지지 않도록 주의하세요.



안전을 위한 주의사항

설치 관련



주의

경사진 곳이나 불안정한 곳에 설치하지 마세요.

넘어져 다치거나 고장의 원인이 됩니다.

바닥이 불안정한 곳에 설치하면 제품 가동 시 미세한 진동이 발생할 수 있으나 제품 불량은 아닙니다. 평평한 곳에 설치하여 사용하세요.



경고

욕실과 같이 습기가 많은 곳이나 인화성 물질 근처, 눈이나 비를 맞는 곳에는 설치하지 마세요.

촛불, 담뱃불 등을 제품 위에 올려놓거나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마세요.

화재의 위험이 있습니다.

사용 관련



경고

신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하지 않도록 주의해 주세요.

제품에 매달리거나 올라가지 않도록 하세요.

제품이 넘어지거나, 낙하하여 다칠 우려가 있습니다.

어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 주의해 주세요.

넘어지거나 제품이 낙하하여 다칠 우려가 있습니다.

리모컨 사용 시 물이 들어가거나(특히 어린이가 빨아 침이 들어가거나) 떨어뜨리지 않도록 주의해 주세요.

리모컨 고장 및 오작동의 원인이 됩니다.

제품이 손상되었거나 기능장애가 있을 경우 임의로 분해·수리·개조하지 마세요.

감전, 화재의 위험이 있습니다.

제품 위에 물이 담긴 그릇, 약품, 작은 금속류 등을 올려놓지 마세요.

제품 내부로 들어가면 감전, 화재의 위험이 있습니다.

제품에 직접 물을 뿌리지 마세요.

고장 및 감전의 원인이 됩니다.

제품 주변에 인화물질(스프레이, 부탄용기, 석유, 가스 등)을 두지 마세요.

감전 사고 및 고장의 원인이 됩니다.

송곳이나 핀 등으로 공기유입구, 공기토출구, 표시부 및 버튼을 찌르지 마세요.

감전 사고 및 고장의 원인이 됩니다.

제품에 무리한 하중 및 외부 충격을 가하지 마세요.

심한 충격에 의한 파손으로 과열이나 화재의 원인이 됩니다.

제품에 이상이 생긴 경우에는 즉시 전원플러그를 뽑고 고객센터(1588-2290)로 연락하세요.



안전을 위한 주의사항

제품 주변에 살충제나 가연성 스프레이 등을 뿌리지 마세요.
제품 고장이나 화재가 발생할 수 있습니다.

공기유입구나 공기토출구에 핀, 막대기, 동전 등의 이물질을 넣지 마세요.
특히 어린이는 주의시켜 주세요.
감전 및 제품 파손의 원인이 됩니다.

공기유입구나 공기토출구가 빨래, 커튼 등으로 막히지 않도록 주의하여 주세요.
막힌 상태로 운전하게 되면 내부 온도 상승으로 고장 및 화재의 원인이 됩니다.

필터를 교체하거나, 청소하기 전에는 전원플러그를 빼고 완전히 작동이 멈춘 후에 실시하여 주세요.
감전되거나 다칠 수 있습니다.

제품 작동 중에 전원플러그를 빼거나 제품을 이동시키지 마세요.

반드시 전원을 끈 후 전원플러그를 잡고 빼주세요.
고장 및 감전, 화재의 위험이 있습니다. 전원코드를 당겨 빼지 마세요.



주의

사용하지 않을 시에는 항상 전원플러그를 뽑아 주세요.
안전사고를 예방할 수 있습니다.

실외에서 사용하지 마세요.
본 제품은 실내용(5~30 ℃)입니다. 실외에서 사용할 경우 변형, 변색의 원인이 됩니다.

직사광선이 내리쬐는 곳에서 사용하지 마세요.
변색 및 탈색의 원인이 됩니다.

기름기가 많은 식당, 주방 또는 공사로 인한 먼지 등이 많은 곳에서 사용하지 마시고 동물성 가스, 유독 가스가 많은 곳에서 사용하지 마세요
필터의 수명이 단축되고 청정효율이 떨어집니다. 센서의 오염으로 오동작의 원인이 될 수 있습니다.

비눗물, 화장품, 화학약품, 방향제, 살균 세정제 등을 제품에 넣어 사용하지 마세요.
인체에 유해할 수 있으며 제품 고장의 원인이 됩니다.

이상 소음 및 냄새 발생 시 사용을 멈추세요.
지진, 화재 시 또는 제품에서 이상 소음 및 냄새 등을 감지했을 때에는 곧바로 사용을 멈추고 전원플러그를 전원콘센트로부터 뽑아주세요.

실내 공기청정 이외의 용도로 사용하지 마세요.
주방에서 환기구 대응으로 사용할 경우 필터의 수명이 단축되고 제품이 변형될 수 있습니다.


공기청정기의 청정 공기가 장시간 인체에 직접 닿지 않게 해주세요.
체온 저하의 우려가 있습니다.

제품을 장기간 사용하지 않을 경우, 먼지 및 이물질이 내부에 들어가지 않도록 제품을 포장한 후 그늘진 곳에 보관하세요.

사용설명서에 기재된 대로 제품을 사용하세요.




각 부의 명칭

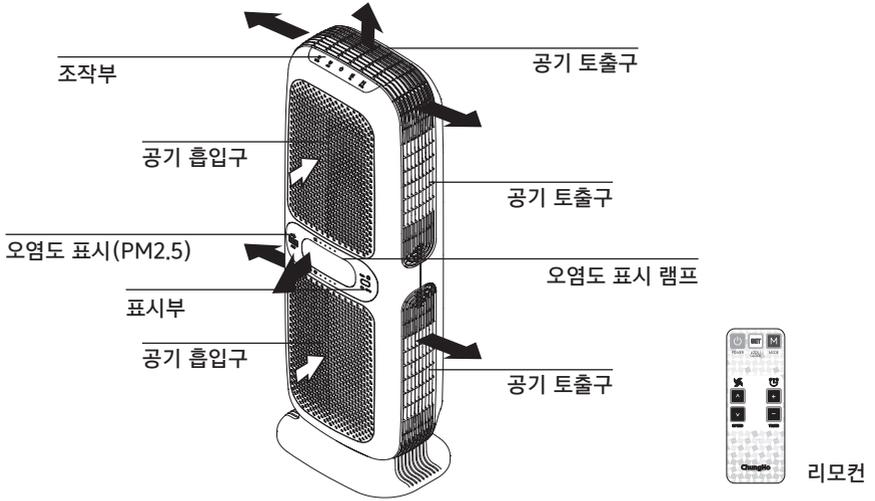

필터의 기능

※ 제품을 처음 사용하거나 필터 교체 시에는 반드시 제품 및 필터에 부착된 비닐을 제거한 후 사용하세요.

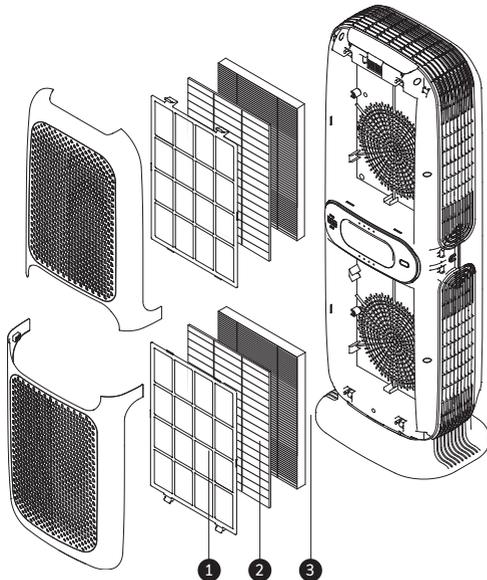

- 1 프리필터**
 보푸라기, 이불먼지, 동물의 털, 꽃가루 등 큰 먼지를 제거합니다.
- 2 미디엄필터**
 굵은 먼지, 황사, 집먼지 등을 제거합니다.
- 3 듀얼플러스필터**
 공기 중 초미세먼지 뿐만 아니라 새집증후군의 원인 물질 및 생활 악취, 유해가스를 제거합니다.


표시부 및 조작부

제품 조작부



- ① 잠금 설정 버튼 | 버튼 잠금 기능을 끄거나 켤 수 있습니다.
- ② 타이머 설정 버튼 | 자동 꺼짐 시간을 설정할 수 있습니다.
- ③ 전원 버튼 | 제품의 전원을 끄거나 켤 수 있습니다.
- ④ 풍속 설정 버튼 | 풍속 단계를 설정할 수 있습니다.
- ⑤ 모드 설정 버튼 | 운전 모드를 설정할 수 있습니다.

- ※ 제품을 운전하기 전에 전원플러그를 콘센트에 꽂아주세요.
- ※ 전원플러그를 콘센트에 연결하고 전원을 켜면 기본 1단계로 작동합니다.
- ※ 리모콘 건전지를 교체해야 할 경우 CR2025 규격의 건전지를 +, - 의 극성에 맞게 교체해 주세요.
- ※ 삼파장 램프와 근접한 위치에서 공기청정기 사용자 리모콘 작동 불량 의 원인이 될 수 있습니다.
- ※ CLOCK 기능은 본 제품에 적용되어 있지 않습니다.

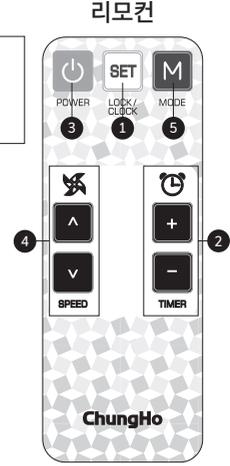

- 수신거리 : 수신부에서 3m 이내
- 수신범위 : 수신부 전방 60° 이내

① 잠금 설정

■ 제품 조작부 / 리모컨

잠금 버튼을 약 2초 이상 누르면 버튼 잠금 기능이 활성화됩니다. 다시 약 2초 이상 눌러 해제할 수 있습니다.

② 타이머 설정

■ 제품 조작부

버튼을 누를 때마다 **연속 → 1시간 → 2시간 → 4시간 → 8시간 → 연속**으로 자동 꺼짐 시간 설정이 가능합니다.
 ※ 기본 설정(전원을 켰을 시)은 연속으로 설정되어 있습니다.

■ 리모컨

연속 → 1시간 → 2시간 → 4시간 → 8시간 → 연속으로 자동 꺼짐 시간 설정이 가능합니다.

+ 버튼을 누르면 자동 꺼짐 예약 시간이 한단계 위로, **-** 버튼을 누르면 한단계 아래로 작동합니다.

※ 기본 설정(전원을 켰을 시)은 연속으로 설정되어 있습니다.

시간	연속	1시간	2시간	4시간	8시간
표시부	☑	☑	☑	☑	☑

③ 전원 설정

■ 제품 조작부 / 리모컨

버튼을 눌러 제품의 전원을 끄거나 켤 수 있습니다.



표시부 및 조작부

4. 풍량 단계 설정

■ 제품 조작부

풍속 단계 설정 버튼을 누를 때마다 **약→중→강→터보→약** 단계로 작동합니다.

※ 기본 설정(전원을 켜를 시)은 약 단계로 설정되어 있습니다.

■ 리모컨

약→중→강→터보→약 단계로 풍속 단계 설정이 가능합니다.

▲ 버튼을 누르면 풍속이 한단계 위로, **▼** 버튼을 누르면 한단계 아래로 작동합니다.

※ 기본 설정(전원을 켜를 시)은 약 단계로 설정되어 있습니다.

풍속	약	중	강	터보
표시부	🌀	🌀	🌀	🌀

5. M 모드 설정

■ 제품 조작부

모드 설정 버튼을 누를 때 마다 **자동운전 → 취침운전 → 설정해지 → 자동운전** 순서로 작동합니다.

※ 기본 설정(전원을 켜를 시)은 자동 운전 모드로 설정되어 있습니다.

■ 리모컨

M 버튼을 누를 때 마다 **자동운전 → 취침운전 → 설정해지 → 자동운전** 순서로 작동합니다.

※ 기본 설정(전원을 켜를 시)은 자동 운전 모드로 설정되어 있습니다.

■ 자동운전의 경우 먼지센서에서 감지된 먼지의 오염도에 따라 풍량이 약단계, 중단계, 강단계로 작동합니다.

오염도 (µg/m³)	0 ~ 15 µg/m³	16 ~ 35 µg/m³	36 ~ 75 µg/m³	76 µg/m³ 이상
표시 색상	파란색	초록색	노란색	빨간색
풍량단계	약	중	강	강
오염상태	좋음	보통	나쁨	매우나쁨



※ 사용 환경에 따라 오염도의 차이가 발생할 수 있습니다.

-먼지 발생이 많은 곳, 연기가 발생하는 곳, 가습기, 스프레이, 분무기를 사용하는 곳, 안개 낀 날씨나 황사가 유입되는 곳에 서는 오염도가 높게 나타날 수 있습니다.

-서로 다른 제품을 같은 공간에서 사용하더라도 공기 순환에 의해 계측기나 제품의 오염도 표시 색상이 다를 수 있습니다.


-전면 커버와 센서 커버를 분리하면 오염도가 높아질 수 있습니다.

-시부의 오염도 색상은 사용 환경 및 계측 방식의 차이에 의해 공인 기관(환경부)에서 제공하는 오염도 색상과 다를 수 있습니다. 오염도 색상은 참고로 활용해 주세요.

■ 취침 운전 기능의 경우 표시부의 밝기가 어두워지고, 오염도 표시램프가 꺼지며, 취침에 방해가 되지 않는 취침 단계로 조용하게 작동합니다.

표시부 및 조작부

표시부

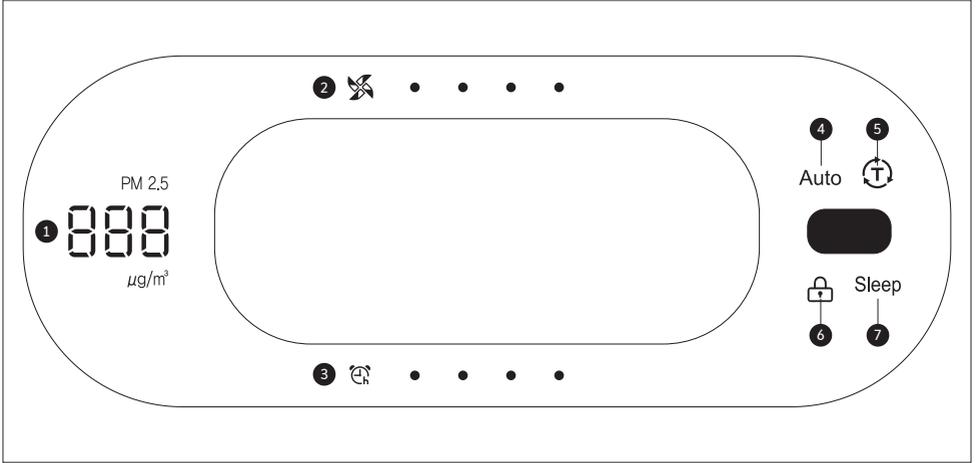

- 1 오염도 표시 | 실내의 PM 2.5의 농도를 표시합니다.
- 2 풍속 단계 표시 | 풍속 단계를 표시합니다.
- 3 타이머 시간 표시 | 제품이 자동으로 종료되기까지 남은 시간이 표시됩니다.
- 4 자동 운전 표시 | 자동 운전 기능이 선택되었을 때 표시됩니다.
- 5 터보 설정 표시 | 풍량 단계가 터보로 선택되었을 때 표시됩니다.
- 6 잠금 표시 | 버튼 잠금 기능이 선택되었을 때 표시됩니다.
- 7 취침 운전 표시 | 취침 운전 기능이 선택되었을 때 표시됩니다.

센서준비표시



실내 먼지 오염도 표시 초기 1분간은 오염도 표시부에
센서 준비 표시가 나타납니다.

필터 청소 및 교체 방법

필터 사용하기



경고 : 필터를 사용, 교체하기 전 반드시 다음의 주의사항을 읽고 숙지하세요.

필터를 끼우지 않고 공기청정기를 사용하면 청정효과가 떨어지며 제품 동작 시 바람소리가 크게 들릴 수 있습니다.

구입 초기에는 새 필터에서 냄새가 발생할 수 있습니다.

공기청정기를 하루 이상 사용하면 냄새는 자연적으로 없어지니 안심하고 사용하세요.

공기청정기를 2주 이상 사용하지 않다가 다시 사용하거나 공기청정기에서 냄새가 날 때에는 환기가 되는 장소에서 4시간 이상 강풍으로 청정운전을 하세요.

필터에 배인 냄새를 줄일 수 있습니다.

공기청정기 사용 시 창문이나 문은 가급적 닫아주세요.

오랜 시간 문을 닫고 공기청정기를 사용할 경우 이산화탄소 농도가 올라갈 수 있으니 주기적으로 환기해 주세요.


필터를 제품에 장착하는 것 이외의 다른 용도로 사용하지 마세요.

필터의 성능이 저하될 수 있습니다.

필터 청소 및 교체 방법


- ① 전원플러그를 콘센트에서 뽑은 후 제품 상단 전면 커버 양쪽을 잡고 앞으로 당겨 분리해 주세요.

※ 전원플러그를 뽑지 않으면 감전의 위험이 있습니다.
※ 제품이 밀리거나 넘어질 수 있으니 제품의 본체를 잡고 분리해 주세요.

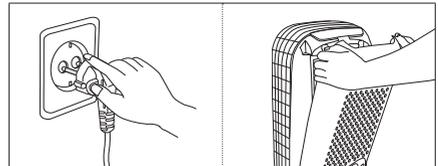


- ② 하단 커버는 하부 측면을 잡아 당겨 분리해 주세요.

- ③ 상부에 있는 두 개의 손잡이를 잡고 앞으로 당겨 상단 프리필터를 분리해 주세요.

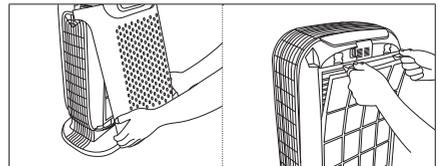


필터 청소 및 교체 방법

- ④ 하단 프리필터는 하부에 있는 두 개의 손잡이를 잡고 앞으로 당겨 분리해 주세요.
 프리필터의 경우 1개월에 1회씩 진공청소기 또는 흐르는 물을 이용하여 청소해 주세요.
 ※ 물로 세척 시 직사광선을 피해 그늘에서 건조해 주세요.

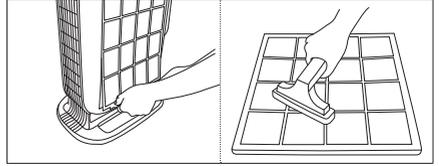


- ⑤ 상단과 하단의 미디엄 필터를 본체에서 분리해 주세요.

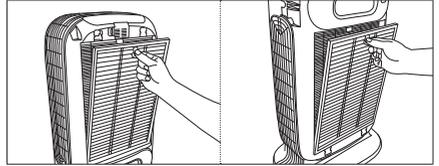


- ⑥ 상단과 하단의 듀얼플러스필터를 본체와 분리해 주세요.

- ⑦ 교환시기가 지난 미디엄필터, 듀얼플러스필터를 새필터로 교환해 주세요.
 ※ 필터의 순서는 전면에서부터 프리필터 → 미디엄필터 → 듀얼플러스필터 순입니다.

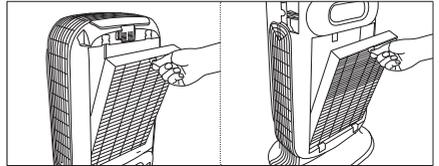

- ⑧ 프리필터 결합 시 하부에 홈을 맞추고 상부 후크를 고정한 후 필터 중간 부위를 눌러 결합해 주세요.

- ⑨ 전면커버를 닫고 전원플러그를 연결해 주세요.
 전면커버 결합 시 하부 후크를 맞춘 후에 상부를 밀어서 고정해 주세요. 고정한 후 측면 부위를 눌러 돌기 부위를 결합해 주세요.

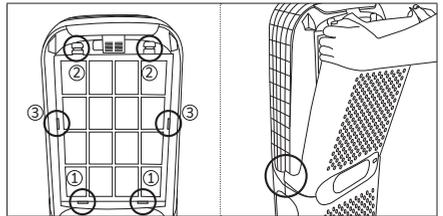

필터 교체 시기

- ※ 사용 환경에 따라 필터의 교체 시기 및 청소 주기는 달라질 수 있습니다.
 ※ 필터 교체주기는 렌탈 계약 규정에 따라 미디엄필터 4개월로 적용됩니다.

필터 종류	교체 시기 및 청소 주기	관리방법
프리필터	1개월	세척 후 사용
미디엄필터	4개월	교체
듀얼플러스필터	12개월	교체




먼지센서 청소 방법

먼지센서란?

담배 연기나 이불 먼지, 카펫 등에서 발생하는 먼지 등을 검출하여 내부 컨트롤러에 신호를 보내 공기의 오염 정도를 표시하고, 자동모드 선택 시 공기 오염도에 따라 풍량의 단계를 조절합니다.
 ※ 먼지센서는 약 1개월에 1회씩 청소해주시기 바랍니다.

- ① 전원플러그를 콘센트에서 뽑은 후 제품 상단 전면 커버 양쪽을 잡고 앞으로 당겨 분리해 주세요.


※ 전원플러그를 뽑지 않으면 감전의 위험이 있습니다.
 ※ 제품이 밀리거나 넘어질 수 있으니 제품의 본체를 잡고 분리해 주세요.

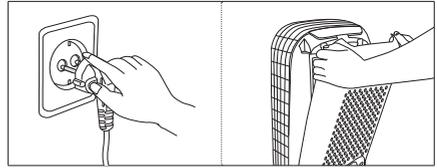


- ② 전면부에 위치한 먼지 센서 커버를 분리해 주세요.

- ③ 센서 표면에 있는 먼지를 제거해 주세요.

※ 먼지 센서 내부로 물이 들어가지 않도록 주의하세요.
 ※ 청소 시 먼지센서가 손상되지 않도록 주의하세요.

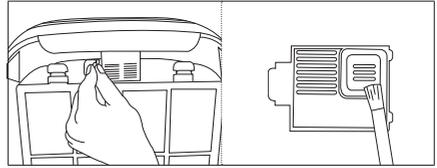

- ④ 청소 후 분리의 역순으로 조립하여 주세요.

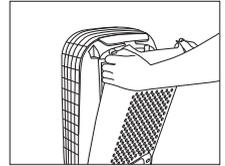

제품 규격

제품명	멀티순환 공기청정기 A880
모델명	AP-23H8550
정격전압	AC 220 V/60 Hz
소비전력	45 W
적용면적	77.7 m ²
소음	55 dB 이하
설치장소	실내용
제품중량	15 kg
제품크기(mm)	361 Wx210 Dx1074 H

※ 본 제품의 외관 디자인 및 제품 규격은 제품의 품질 향상을 위하여 소비자에게 예고 없이 변경될 수 있습니다.



A/S를 요청하시기 전에 확인해 주세요.

증상	확인사항	예	아니오
표시부가 꺼져있고 제품이 작동하지 않아요.	전원이 올바르게 연결되어 있습니까?	A/S를 요청해 주세요.	AC 220 V/ 60 Hz 전원에 올바르게 연결해 주세요.
	전원 콘센트가 불량입니까?	정상적인 전원 콘센트를 사용해 주세요.	
바람이 현저히 약해졌어요.	프리필터, 미디엄필터, 듀얼플러스 필터의 청소 및 교체시기가 지났습니까?	프리필터, 미디엄필터, 듀얼플러스 필터를 청소 또는 교체 후 사용해 주세요.	A/S를 요청해 주세요.
냄새 제거 능력이 현저히 떨어졌어요.	듀얼플러스 필터의 교체 시기가 지났습니까?	듀얼플러스 필터를 청소 또는 교체 후 사용해 주세요.	
제품이 심하게 흔들려요.	경사진 곳이나 바닥이 고르지 않은 장소에 설치되어 있나요?	바닥이 평평한 곳에 설치해 주세요.	
공기토출구에서 이상한 냄새가 나요.	필터의 청소 및 교체 시기가 지났습니까?	필터를 청소 및 교체 후 사용해 주세요.	
	연기나 냄새가 지속적으로 발생하는 장소에서 사용하고 있습니까?	환기 되는 곳에서 강풍으로 4 시간이상 동작해 주세요. 필터에 밴 냄새를 줄일 수 있습니다.	
먼지 오염도 표시 램프색이 항상 똑같아요.	먼지센서 렌즈 부위에 먼지가 있습니까?	먼지센서를 청소 후 사용해 주세요.	
표시부의 밝기가 어두워요.	취침 운전을 선택하였나요?	취침 운전 시에는 자동으로 표시부의 밝기가 어두워집니다.	
버튼부가 동작하지 않아요.	잠금모드가 설정되어 있나요?	잠금모드를 해제해 주세요.	
기타 이상이 발생했을 경우	문제점의 현상을 확인한 후 전원플러그를 뽑고 서비스 센터(1588-2290)로 문의해 주세요.		

* 위의 항목을 점검한 후에도 문제가 해결되지 않으면 서비스 센터(1588-2290)로 문의해 주세요.



제품보증서

제품명	멀티순환 공기청정기 A880		
모델명	AP-23H8550		
SERIAL NO.			
구입일	년	월	일
고객주소			
고객성명		TEL	
품질보증기간	판매일로부터 1년	부품보유기간	제조일로부터 5년

1. 제조상의 결함으로 고장이 발생한 경우에는 제품보증서에 명시된 기간 동안에 무상으로 A/S를 해드립니다.
2. 다음의 경우에는 보증기간 중이라도 유상으로 수리하여 드립니다.
 - 사용상의 부주의 또는 부당한 수리와 개조에 의한 경우
 - 사용설명서에 명시되어 있는 사항의 불이행으로 인하여 고장이 난 경우
 - 소모성 부품류
 - 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시
 - 고객 설치 환경에 따라 제품 동작성에 악영향 및 원인이 되는 경우
3. 렌탈일 경우 소유권 이전 조건(소유권이 이전되는 경우에 한함) 및 중도해약 시 환불 기준은 렌탈계약서에 준합니다.
4. 수리를 의뢰할 때는 제품보증서를 꼭 제시하시기 바랍니다.
5. 본 제품보증서는 소비자 피해보상규정에 의하여 작성된 것이며 재발행하지 않으므로 소중히 보관하세요.
6. 바코드나 시리얼 번호가 훼손될 경우 보상이나 수리가 제한될 수 있습니다.
7. 본 제품의 보상기준은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 따릅니다.

서비스 요청에 관하여

1. A/S를 요청하시기 전에 사용설명서의 사용방법 및 A/S 요청 전 확인사항을 다시 한 번 확인하시기 바랍니다.
2. 확인 후에도 이상이 있을 경우에는 사용을 중지하고 전원플러그를 뽑은 후 당사로 연락하시기 바랍니다.

폐가전 처리에 관하여

■ 무료 처리 방법

청호나이스 제품을 구매하시면 사용하던 기존의 제품(자사, 타사 상관없이 동종제품에 한해)을 버리고자 하는 경우, 새제품 설치 시 무료로 폐가전 처리해 드립니다.

■ 유료 처리 방법

1. 관할 주민센터(행정복지센터)에 연락하여 수수료 납부하신 후 처리 가능합니다.
2. 청호나이스에서 고객 편의를 위해 유상으로 해체 서비스를 제공합니다.

제품상담 및 재구매, A/S신청

1588-2290

www.chungho.com

청호나이스(주)

충청북도 진천군 이월면 진광로 486



REV.No.00